




**OGAWA**

# **OGAWA SMARTRELUXE**

## **Massagestol**

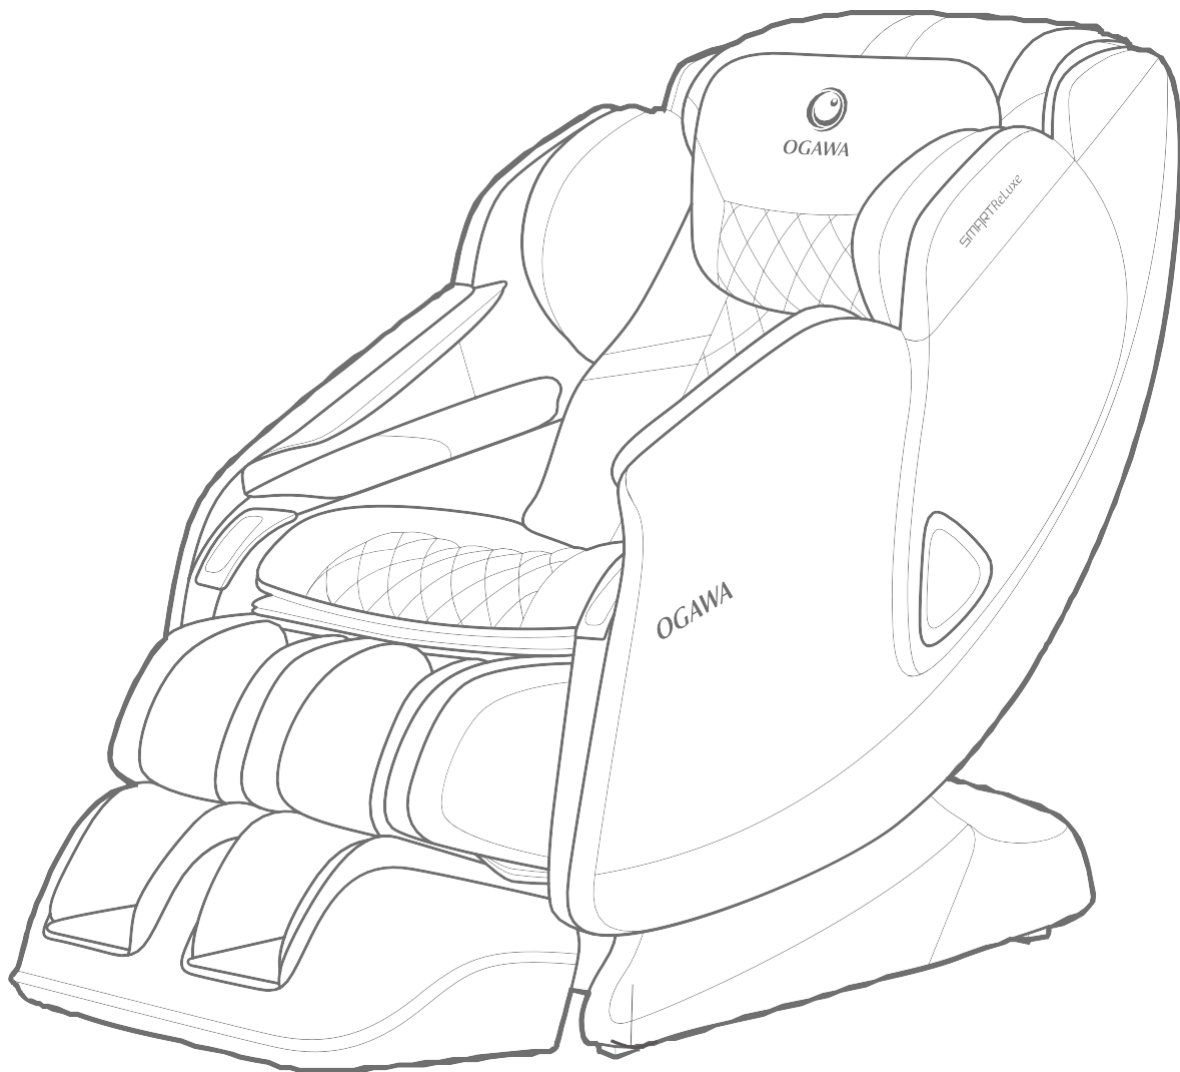

Bruger Manual

## Indhold



Vigtige sikkerhedsinstruktioner (Skal Følges) .....	4
Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter bliver overholdt. ....	4
Andre risikofaktorer .....	5
Eksempler på unormalitet og fejl .....	5
Du må ikke gøre følgende ved eller i nærheden af massagestolen .....	6
Følgende personer bør ikke bruge produktet .....	6
Følgende personer bør ikke massere deres taljer .....	6
Andre farer som man skal være opmærksom på .....	6
Før du bruger massagestolen .....	7
Jordingsinstruktioner .....	9
Opsætning af massagestolen .....	10
1. Opstillingsstedet .....	10
2. Sådan flytter du stolen .....	10
Når du stiller massagestolen på gulvet .....	11
Metode 2. Brug det bagerste hjul til at flytte massagestolen. ....	11
Før du bruger massagestolen .....	12
1. Undersøg omgivelserne omkring massagestolen .....	12
2. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i maskinens mellemrum. ....	12
3. Tænd for massagestolen .....	12
Massagestolens Dele .....	14
Massagestolens Funktioner .....	15
Fjernbetjening .....	16
Produktbetjeningsvejledning .....	17
Fjernbetjeningens knapper til betjening af massagestolen .....	17
1. ON/OFF .....	17
2. PAUSE .....	17
3. HEAT .....	17
4. VIBRATION .....	17
5. ZERO-G .....	17
6. INCLINE/RECLINE .....	17
7. INCLINE/RECLINE LEGS .....	18
8. Autoprogrammer for fuld krop .....	18
9. SPOT/ PARTIAL .....	18
10. UPWARD/DOWNWARD .....	18
11. Manuel massagefunktion .....	19

12. STRENGTH.....	19
13. WIDTH.....	19
14. SPEED .....	19
15. FULL AIR .....	19
16. PARTIAL AIR.....	19
17.INTENSITY .....	19
18.FOOT ROLL.....	20
Efter Massagen.....	20
Sådan trækker benmassagedelen tilbage .....	20
Rengøring og vedligeholdelse.....	21
Rengøring af plastdelene .....	22
Spørgsmål og svar (Q&A) .....	23
Fejlfinding.....	25
Specifikationer.....	27
Slitage .....	27
Kontakt Os .....	28

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner (Skal Følges)


Disse sikkerhedsinstruktioner skal følges nøje under brug for at undgå personskader og skader på ejendom.

Sikkerhedsinstruktionerne er beskrevet i overensstemmelse med graden af kvæstelser eller skader som følge af forkert brug.

 <b>Advarsel!</b>	Handlinger, der har tendens til at forårsage alvorlig personskade eller død
 <b>Forsigtig!</b>	Handlinger, der har tendens til at forårsage mindre personskader eller skade på ejendom

Vær opmærksom på symbolerne før sikkerhedsinstruktioner (et eksempel er givet nedenfor).

 <b>Handlinger, der er forbudt</b>	 <b>Handlinger, der skal udføres</b>
---	---

 Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter bliver overholdt.

### **ADVARSEL!**

Før du bruger produktet, bør personer, der er i behandling eller har nogle af følgende symptomer, konsultere en læge.

1. Pacemaker eller andet in-vivo elektronisk medicinsk udstyr, der har tendens til at blive påvirket af elektronisk jamming.
2. Patienter med ondartede tumorer.
3. Patienter med hjertesygdomme.
4. Personer der ikke er i stand til at identificere temperaturændringer.
5. Gravide eller kvinder, som lige har født.
6. Personer med perceptuel forstyrrelse på grund af diabetes eller personer med anden alvorlig perifer kredsløbsforstyrrelse.
7. Osteoporosepatienter, patienter med rygbrud eller akutte smertefulde sygdomme, som forstuvninger eller muskelspændinger.
8. Personer med skader i de masserede dele.
9. Personer med en kropstemperatur over 38 °C (med feber) (For eksempel personer med intense akutte betændelsessymptomer, som sløvhed, kuldegysninger og blodtryksændringer eller personer med dårligt helbred.
10. Personer, der er syge eller skal hvile.
11. Personer med en unormal eller bøjet hvirvel.

## Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.

### Andre risikofaktorer

- Hvis du føler fysisk ubehag under brug eller ingen effekt efter brug, skal du straks stoppe brugen af massagestolen og kontakte din læge.
  - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Før du starter din massage eller flytter ryglænet eller den nederste ben-/fodmassage-sektion, skal du sørge for, at der ikke er mennesker eller kæledyr tæt på produktet (foran, bagved, under eller ved siden af)
- Før brug skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem ryglænet og bagbeklædningen.
  - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Før brug skal du løfte rygpuden og kontrollere, om stoffet i de bevægelige dele af massagehjulene eller andre samlinger er beskadiget.
  - (Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge stolen og slukke for den, derefter trække stikket ud og sende produktet til reparation.)
  - Hvis produktet bruges, når stoffet er beskadiget, kan du komme til skade eller få elektrisk stød.
- Modtag ikke massage i mere end 30 minutter hver gang. Massér ikke en enkelt del i mere end 5 minutter.
- Hvis nogen af disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan det have en negativ virkning og du kan komme til skade.
- Efter brug, vip afbryderen til "O"-position, og træk derefter stikket ud, hver gang.
  - Ellers kan der ske ulykker eller skader hvis børn leger på stolen.
- Følg anvisningerne for strømforsyningen. Stolen behøver 220-240V~, 50-60Hz strømforsyning.
  - (Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.)
  - Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overophedning.
- Sørg for at strømstikket er sat grundigt ind i stikkontakten.
  - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand forårsaget af overophedning.
- Sørg for at fjerne snavs og støv på strømstikket med jævne mellemrum.
  - Ellers kan der opstå brande forårsaget af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud.)
- I tilfælde af unormalitet eller fejl skal du straks stoppe med at bruge stolen og trække stikket ud for at undgå røg, brand og elektrisk stød.

## Eksempler på unormalitet og fejl

Her er et par eksempler på hvis stolen ikke virker som normalt.

- Produktet virker ikke, efter at strømafbyderen er vippet til ON-positionen.
- Efter at net ledningen er sat i, tændes produktet uafbrudt.
- Under brug afgiver produktet en brændende lugt eller en unormal lyd.
- Produktet er deformeret eller unormalt opvarmet.

Ved enhver af disse abnormiteter og fejl skal produktet straks efterses og repareres af et autoriseret servicecenter.



Du må ikke gøre følgende ved eller i nærheden af massagestolen



## **ADVARSEL!**

- Læg ikke rygpuden mellem ryglænet og rygbetræk.
  - Ellers kan der opstå produktfejl.
- Når du håndterer produktet, skal du holde dets ramme.
  - Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade.

### **Følgende personer bør ikke bruge produktet**

Personer for hvem massage er forbudt af læger, såsom personer med trombose, alvorlig aneurisme, akut venøs aneurisme, forskellige hudbetændelser (såsom subkutan vævsbetændelse) eller forskellige hudinfektioner.

### **Ellers kan sygdomme blive værre.**

### **Følgende personer bør ikke massere deres taljer**

Personer med akut lændehvirvel, fremspring af intervertebral disk eller forskydning af en lændehvirvel.

Personer med deformation eller andet ubehag i hoftelæddet.

### **Ellers kan sygdomme blive værre.**

### **Andre farer som man skal være opmærksom på**

- Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i ryglænets stof på bevægelige dele af massagehjulene.
- Børn bør ikke bruge produktet. Undgå, at de leger på produktet eller klatrer op på underbens-/fodmassagesektionen, sædet, ryglænet eller armlænene.
- Du må ikke klatre op på ryglænet eller armlænene.
- Sæt dig ikke på ryglænet.
- Sørg for ikke at opholde dig bag stolen hvis den er i brug.
- Personer, der ikke er i stand til at udtrykke sig tydeligt eller ude af stand til at betjene produktet, bør ikke bruge produktet.
- Når du masserer nakken, skal du være opmærksom på massagehjulenes bevægelsesretninger og ikke massere med en for stor kraft eller at den masserer den forreste del af nakken.
  - Ellers kan der ske ulykker eller personskader.
- Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket.
  - Netledningen må ikke:
    - Beskadiges
    - Bearbejdes
    - Bukkes
    - Vrides
    - Forlænges
    - Placeres tæt på et varmelegeme
    - Laves knuder
    - Binde fast på tunge genstande

- En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutningsfejl eller brand. Kontakt venligst den butik, hvorfra du købte produktet, eller et udpeget autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket.
- Brug ikke Waist Warm-massagen i længere tid, Ellers kan du få forbrændinger ved lav varme.
- Selvom temperaturen er relativt lavere (40°C~60°C), kan der opstå forbrændinger med lav varme efter langvarig kontakt med huden (på trods af ingen tydelig varm eller smertefuld følelse).
- Beskadig ikke knævarmesektionen.
  - Sørg for at der ikke er spidse eller skarpe genstande i stolen.
  - Disse genstande kan punktere en airbag.
- Hvis det interne varmelegeme er beskadiget, kan der opstå brand eller elektrisk stød.
- Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder.
  - Ellers kan der opstå elektrisk stød.
- Undlad at modificere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse.
  - Ellers kan der opstå brand, unormale bevægelser eller personskader.



## Forsigtig!

Følgende personer (selvom de er fysisk raske på nuværende tidspunkt) bør konsultere en læge, før de bruger produktet.

1. Personer med muskelatrofi på grund af ældning, eller spinkle personer.
2. Personer, med lænd problemer på grund af knogle- eller viscusproblemer.
3. Personer, der har tendens til at få forstuvninger af blå mærker.
4. Personer med køresyge eller søsyge eller anden kraftig reaktion, når de tager andre transportmidler.
5. Personer, der en gang har fået en hjerteoperation eller en anden visceral operation.

### Ellers kan helbredet blive værre.

#### Før du bruger massagestolen

- Før du sætter dig på produktet, skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem bevægelige dele af stolen.
  - (Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på rygdækslet, ryglænet, sædeoverfladen, underbens-/fodmassageafsnittet eller indersiden af rygpuden.)
- Brug ikke massagestolen, når du bærer en hård dekorativ artikel på hovedet, såsom en hårnål.
- Hvis der er en hård genstand (såsom mobiltelefon eller nøgle) i en lomme på bukserne, skal du tage den ud før massage. Før hånd- eller armmassage fjernes ur, neglevikle, ringe osv.
  - Ellers kan der ske skader.
- Før du sætter dig på sædet, skal du sørge for, at massagehjulene er i tilbagetrækningspositionerne.
- Hvis du vil forlade sædet under massagen, skal du først stoppe produktet.
  - Ellers kan der ske skader.
- Når du trækker strømstikket ud, skal du ikke trække i strømledningen, men holde i strømstikket.
  - Ellers kan der opstå et elektrisk stød eller en kortslutningsfejl.

- Før du flytter produktet, skal du bringe underbens-/fodmassageafsnittet tilbage til den oprindelige position ved at justere dets vinkel.
  - Ellers kan der ske skader.
- Når du flytter produktet med massagestolens hjul, skal du lægge noget på gulvet for at beskytte det såsom måtter.
  - Ellers kan der efterlades mærker på gulvet.
- Hold børn væk fra holdeskruerne på fjernbetjeningsholderen.
  - Ellers kan børn forårsage ulykker eller komme til skade ved at spise det eller lege med det.
- Før du flytter massagestolen med de indbyggede hjul, skal du fjerne forhindringer tæt på det. Løft sædeoverfladen på underbens-/fodmassage-sektionen til en position lidt lavere end taljen, og bevæg produktet langsomt.
  - Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af produktomsætning.
- Placer produktet vandret under brug.
  - Ellers kan der ske ulykker som følge af omsætning af produktet.
- Hvis der er symptomer såsom hudbetændelse, kløe eller hævelse under brug, skal du straks stoppe med at bruge massagestolen og kontakte en læge.
  - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Hvis du ikke har brugt massagestolen i lang tid, skal du læse betjeningsvejledningen igen og sikre dig, at produktet kan benyttes normalt først.
  - Ellers kan der ske ulykker eller skader.
- Brug ikke produktet og andre enheder på samme tid.
  - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Pas på du ikke får legemsdele i klemme i massagehjulene, og sæt ikke hænder eller fødder mellem massagehjulene.
- Læg ikke knæene mellem underbens-/fodmassagesektionen.
- Fald ikke i søvn, mens du bruger produktet. Brug ikke produktet efter at have drukket.
- Hvis airbaggen på sædet ikke er fuldstændig tømt for luft, må du ikke stå eller hoppe på sædet eller sætte ting på det.
  - Ellers kan der ske ulykker eller skader.
- Læg ikke hænder eller fødder mellem produktet og underbens-/fodmassageafsnittet.
- Stik ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen på underbens-/fodmassagesektionen (fodstøtten). For en sikkerheds skyld skal du indsætte sektionen for underbens-/fodmassage efter massage.
- Læg ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet.
- Undlad at sætte kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn).
- Træk ikke strømstikket ud eller sluk for strømafbyrderen pludseligt under massage.
  - Ellers kan der ske skader.
- Du må ikke stå eller sidde på bagcoveret.
  - Ellers kan der opstå personskader på grund af produktet vælter.
- Du må ikke stå eller sidde på armlænene.
  - Ellers kan der opstå personskader.
- Du må ikke stå eller sidde på underbens-/fodmassagedelen eller fodstøtten.
  - Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser som følge af rotation af fronten af fodstøtten eller vending af produktet. Hvis bunden af underbens-/fodmassagesektionen falder ned i gulvet, kan gulvet blive beskadiget.
- Træk eller skub ikke produktet efter det er installeret.



- Ellers kan gulvet blive beskadiget.
- Flyt ikke produktet, mens der er en person på det.
  - Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af, at produktet vælter.
- Anbring ikke fjernbetjeningen på produktet. Brug altid holderen til fjernbetjeningen.
  - Ellers kan produktet blive beskadiget.
- Brug ikke produktet på et badeværelse eller et andet vådt sted.
  - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller produktfejl.
- Vand må ikke komme i kontakt med stolen eller dets fjernbetjening.
  - Ellers kan der forekomme elektriske stød, kortslutning eller produktfejl.
- Før du rengør eller vedligeholder produktet, skal du først trække netledningens stik ud.
  - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
- I tilfælde af strømsvigt skal du straks trække stikket ud.
  - Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, når strømmen genoprettes.
- Træk stikket ud, når produktet ikke bruges.
- Ellers kan der opstå elektriske lækagebrande på grund af ældning af isoleringen forårsaget af støv og fugt.

## Jordingsinstruktioner

Produktet skal jordforbindes for at reducere risikoen for elektrisk stød på grund af funktionsfejl på produktet.

Produktet har en strømledning med en jordleder og et jordstik. Jordstikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er blevet korrekt installeret og jodet i fuld overensstemmelse med den lokale lovgivning og dekret.



### **Forsigtig!**

Hvis jordlederen ikke er korrekt tilsluttet, kan der opstå elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, om jordforbindelsen er korrekt, skal du få den eftersat af en professionel elektriker. Selvom det jordforbindelsesstik, der følger med produktet, ikke passer til det stik, du har, skal du ikke genmontere det selv, men bed en professionel elektriker om at installere en passende stikkontakt.

Det kan være nødvendigt at tilkøbe en adapter fra schuko til dansk jord.


Produktet har et jordstik. Sørg for, at produktet er forbundet med en stikdåse, der passer til formen på jordstikket. Tilslut ikke produktet til et multistik.

Hvis strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt stik, der fås hos IWAO eller en autoriseret agent. Produktet har en varmeoverflade, folk der ikke er følsomme over for varme skal være opmærksomme på det!

# Opsætning af massagestolen

## 1. Opstillingsstedet

Vær sikker på, at der er plads nok til, at massagestolen kan vippe.

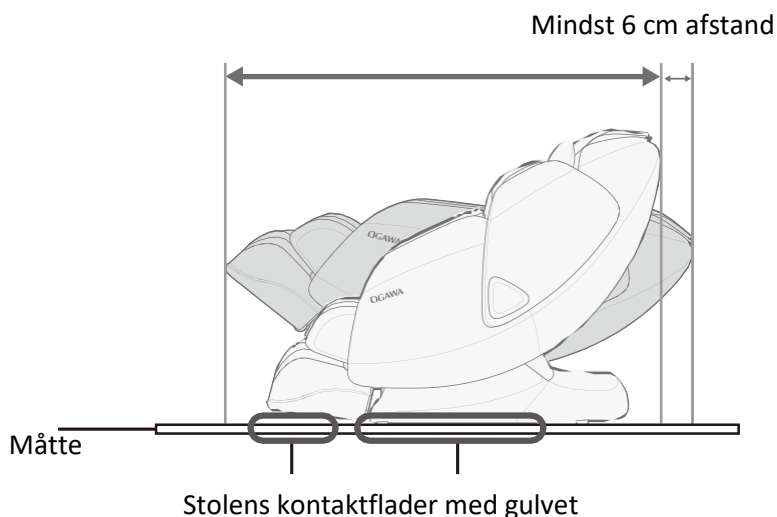

Udsæt ikke massagestolen for direkte sollys eller høje temperaturforhold (f.eks. foran varmeudstyr), da det kan føre til, at farven falmer eller hærdner massagestolens syntetiske læder.

Læg venligst en måtte under maskinen for at undgå at beskadige gulvet. Når måtten lægges, skal måttens størrelse være stor nok til at dække kontaktområdet mellem maskinen og gulvet og fodkontaktområdet. Gulvareal (mindst 200cmx90cm), som vist på figuren.

Den skal holde tæt på stikkontakten, når maskinen er installeret.

## 2. Sådan flytter du stolen

**Metode 1.** Hold i de to nederste sider af sæderammen, før du løfter og flytter den.



### **Forsigtig!**

1. Løft venligst massagestolen når den står på et gulv, som skal behandles skånsomt, såsom trægulv.
2. Stræk dine hænder ind i bunden af sæderammen for at løfte den i stålrammen. OBS løft kun stolen i stålrammen for ikke at beskadige plastikdelene på ydersiden af sæderammen.

**Produktets Vægt: Ca. 74 kg.**

På grund af maskinens tunge vægt, bedes du håndtere den med forsigtighed, for ikke at forårsage belastning af ryggen. (Maskinen skal håndteres af to eller flere personer.)

Når du stiller massagestolen på gulvet

Sæt maskinen langsomt ned og pas på ikke at knuse din fod.

Slip ikke maskinens ben, før den står helt fladt på gulvet. Et pludseligt faldt kan få fodstøtten til at vende tilbage til sin oprindelige position.

Gulvet kan derfor blive beskadiget. Det anbefales derfor, at lægge ting som måtter på gulvet.



## Forsigtig!

- Træk eller skub ikke maskinen, når den ikke er helt installeret.
- Hold ikke fast i sidepladen eller plastikdelene på ydersiden af sæderammen for at flytte stolen.
  - Ellers er det let at forårsage maskinfejl eller personskaade.
- Hvis du vil bruge det bagerste hjul til, at flytte stolen, anbefales det at lægge en måtte under for ikke at ridse gulvet.
- Flyt ikke massagestolen, når den er i brug.
  - Ellers kan det forårsage maskinfejl eller personskaade på grund af et fald.
- Sluk venligst for maskinen, og sørg for, at ryglænet og foden er helt nulstillet, før du flytter maskinen.
  - Ellers kan det forårsage maskinfejl eller personskaade.

Metode 2. Brug det bagerste hjul til at flytte massagestolen.




## Forsigtig!

Hvis du bruger det bagerste hjul til at flytte stolen, skal du lægge en måtte på gulvet ellers kan det efterlade ridser på gulvet.

Tryk på "tænd/sluk"-knappen for at slukke for alle funktioner.

Sørg for at massagestolens ryglæn og ben er i deres oprindelige position. Sæt strømafbryderen under maskinens bagside til positionen "o" (slukket), og træk stikket ud.

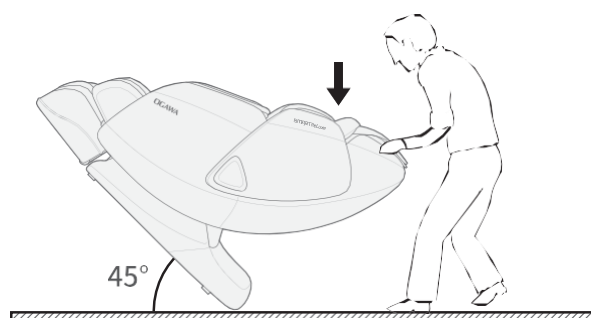


Vip massagestolen nedad og bagud omkring 45 grader, før du flytter den, ifølge de viste metoder.

Bemærk: Sørg for god plads omkring stolen, når det skubbes ned, for ikke at beskadige stolen på grund af stolens fuldstændige vipning.

## Før du bruger massagestolen


### 1. Undersøg omgivelserne omkring massagestolen

Sørg for at der ikke er personer, børn, dyr eller objekter omkring stolen.

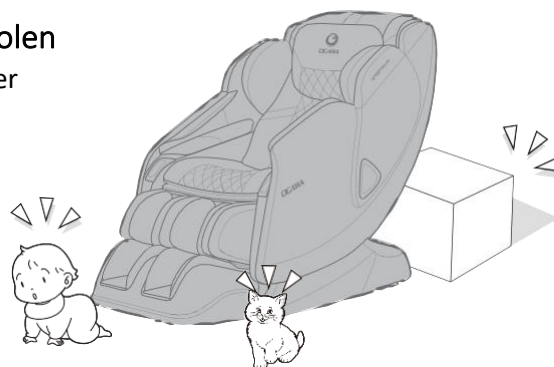

### 2. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i maskinens mellemrum.

- Stræk ikke hænder, fingre, fødder og hoved ind i mellemrummet mellem benene og sædet og mellem benene og armlænet.
- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem maskinens dele, før du sætter dig.
- Stræk ikke hænder, arme eller hoved ind i mellemrummet mellem ryglænet og bagbeklædningen.
- Læg ikke dine kæledyr på massagestole (sæde, ryglæn, armlæn, ben osv.).

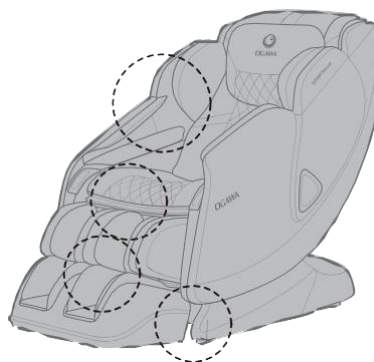

### 3. Tænd for massagestolen


Før massage skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer i benene og foden og andre stillinger.




## Advarsel!

- Før brug, skal du kontrollere om netledningen og stikket er beskadiget eller ej.
- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem maskinens dele, før du sætter dig.
- Sørg for at sætte strømstikket i enden.
  - Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overophedning. Brug venligst 220-240V~ 50-60Hz vekselstrøm.
- Brug ikke dette produkt i udlandet eller tilslut det til transformere uden tilladelse.
  - Ellers kan det forårsage elektrisk stød, maskinfejl eller brand på grund af overophedning.
- Tilslut og tag ikke stikket ud med våde hænder.

#### 1. Sæt strømstikket i stikkontakten.

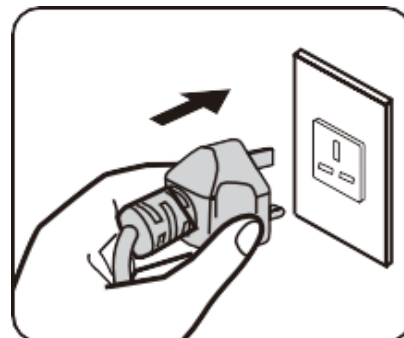

2. Vip afbryderen under maskinen til position "I" for at tænde for strømmen.

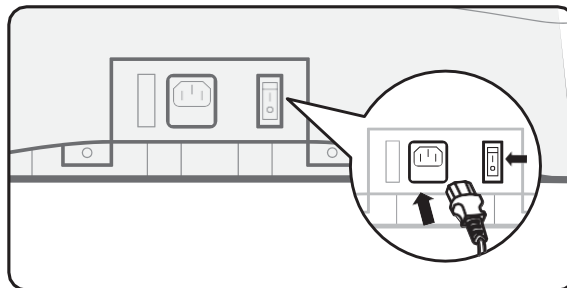

4. Sørg for, at massagehjulet er i opbevaringsposition.

Når massagehjulet ikke er i opbevaringspositionen, tryk på "tænd/sluk"-tasten for at vende det tilbage til opbevaringspositionen




Tryk på "On/Off" Knappen for at returnere massagehjulet til opbevaringspositionen.

5. Sørg for, at stoffet ikke er beskadiget og revnet.




Nøgleinspektionsområde: Ryglænets stof dækker massagehjulets bevægelige rækkevidde.


- Før brug skal du først åbne rygpuden for at kontrollere, om stoffet i nøgleområderne er beskadiget. Og stoffet i andre dele bør også kontrolleres for at sikre, at det ikke er beskadiget.
- (Uanset hvor lille skaden er, skal du straks stoppe med at bruge stolen, trække stikket ud og sende den til reparation.) Brug af maskinen i tilfælde af beskadiget stof kan forårsage fare for personskade eller elektrisk stød.

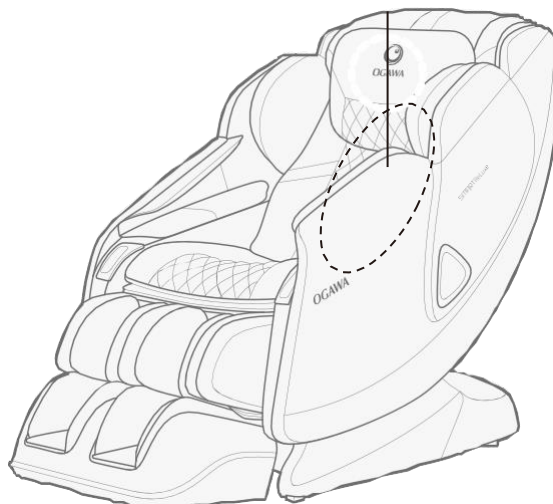

## Massagestolens Dele

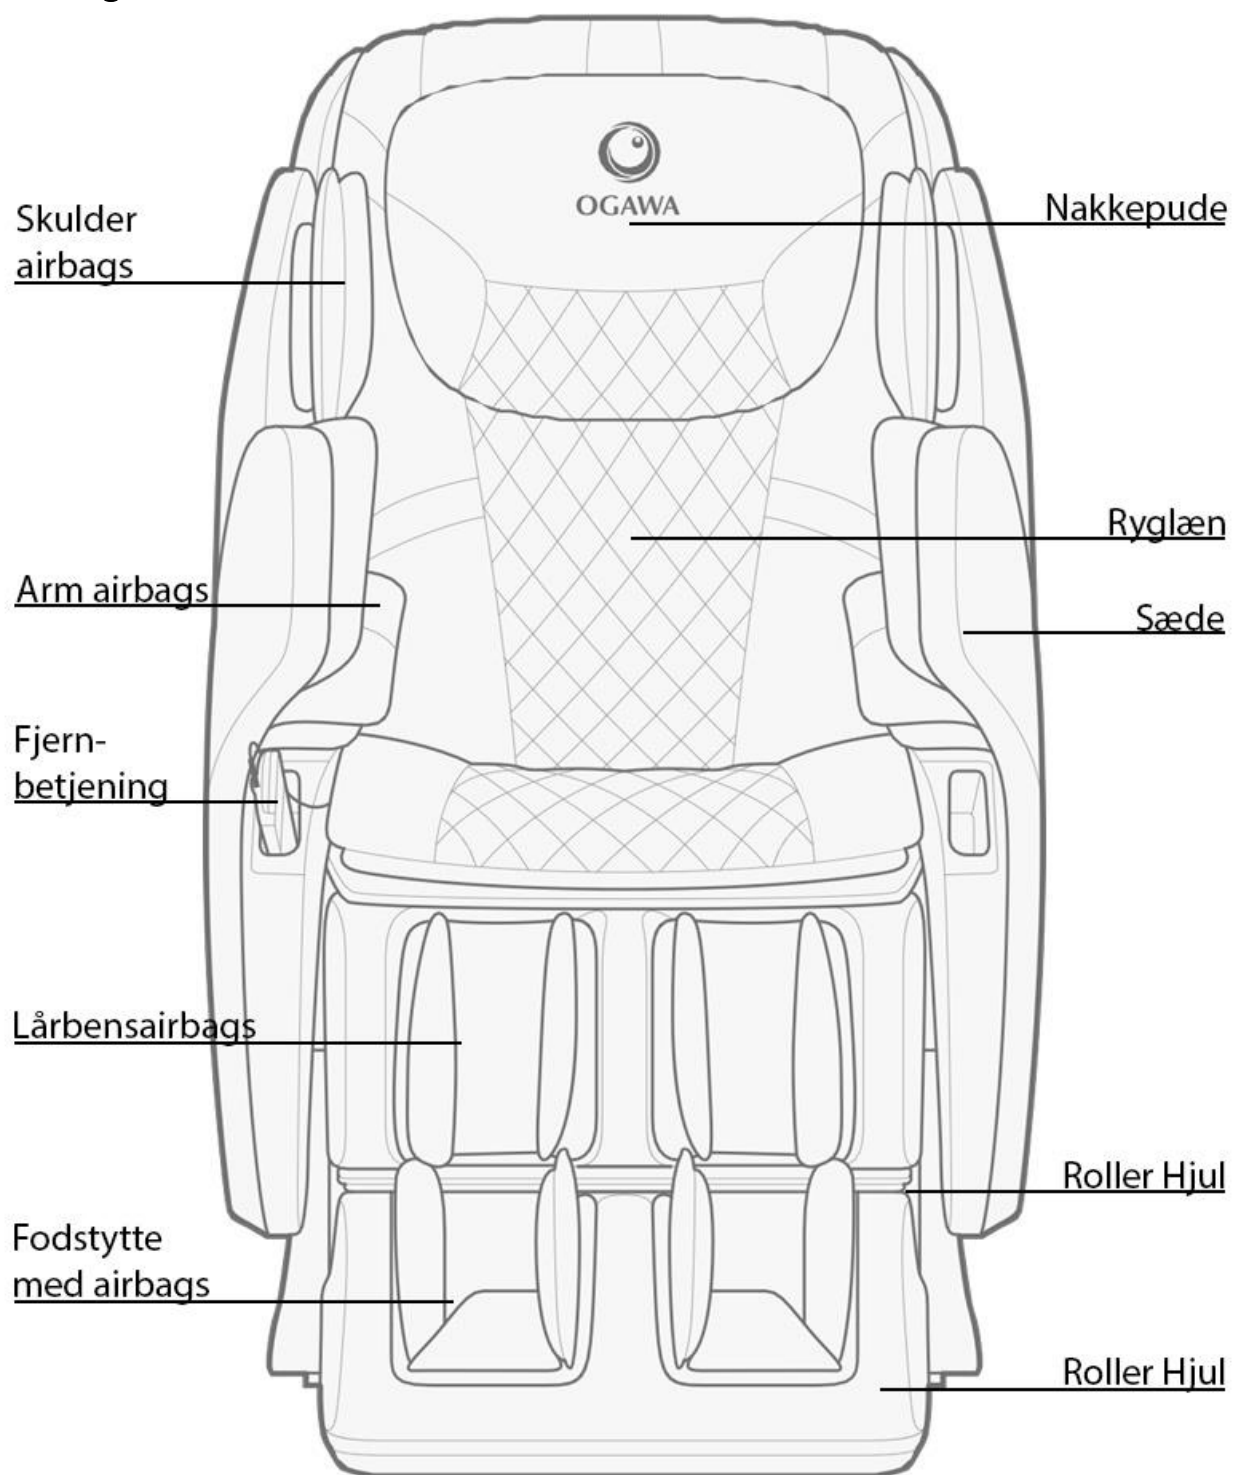

## Massagestolens Funktioner

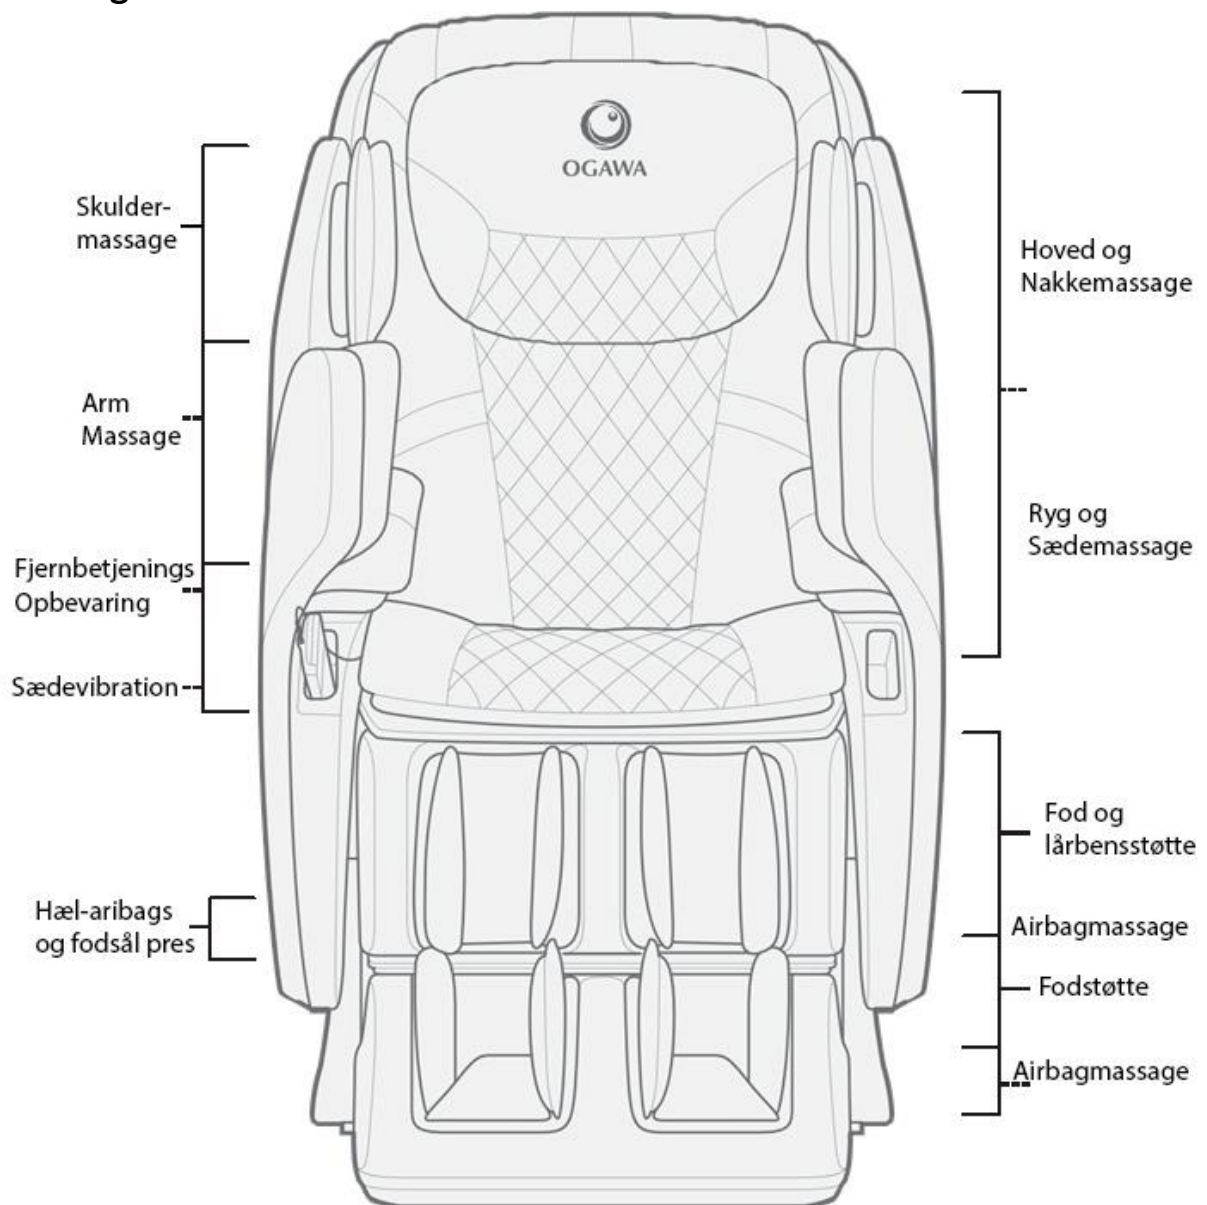

## Fjernbetjening





# Produktbetjeningsvejledning

I. Vær venligst opmærksom på nedenstående oplysninger, når du bruger dette produkt:

Tilslut til strømforsyningen, og vip afbryderen i bunden af massagestolens ramme til "I"-positionen, og massagestolen er nu i en nulstillingstilstand. På dette tidspunkt er massagestolen i inaktiv tilstand. Under denne inaktive tilstand vil det røde lys på ON/OFF-knappen blinke, hvilket indikerer, at strømforsyningen er tilsluttet.

II. Under dens inaktive tilstand er der kun fem funktioner: ON/FF, Incline, Recline, Incline Leg og Recline Leg, der kan betjenes.

## Fjernbetjenings knapper til betjening af massagestolen

### 1. ON/OFF

Start/Stop knappen

Tryk én gang på denne knap, LCD-baggrundsbelysningen og ON/OFF-knappen vil lyse. Tryk på en hvilken som helst massagefunktionsknap for at starte stolens massagefunktioner. Dette vil også starte timeren. Tryk på denne knap igen for at stoppe alle massagefunktionerne, og massagerullerne, ryglænet og fodstøtten vender tilbage til deres oprindelige position.

### 2. PAUSE

Pause-knappen

Når stolen er i massagetilstand, og brugeren vil midlertidigt sætte den på pause, skal du trykke på knappen Pause, og alle massagefunktioner stopper. "Pause"-knappen vil blinke, og nedtællingen af den indstillede tid vil også blive sat på pause. Tryk på Pause-knappen igen for øjeblikkeligt at stoppe "Pause"-funktionen og genoptage den oprindelige massagefunktion. Nedtællingen fortsætter også.

### 3. HEAT

Knappen til taljevvarme

Tryk på denne knap for at aktivere opvarmningsfunktionen på taljen. Tryk igen for at stoppe funktionen.

### 4. VIBRATION

Sædets vibrationsknap

Tryk på denne knap for at aktivere vibrationsfunktionen på sædet. Tryk igen for at stoppe funktionen.

### 5. ZERO-G

Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G1-funktionen som standard, tryk på knappen igen for at aktivere Zero-G2-funktionen, og tryk igen for at vende tilbage til nul position.

**Bemærk:** Zero-G ikke kan bruges under thai programmet.

### 6. INCLINE/RECLINE

Vinkeljusteringsknap til massagestol

Disse to kontrolknapper kan justere henholdsvis hældnings-/tilbageføringsvinklen. Tryk én gang på knappen til hældning eller tilbagelæning for at justere ryglænet og fodstøtten til en ønsket komfortabel position, tryk på knappen igen for at stoppe den.

## 7. INCLINE/RECLINE LEGS

Vinkeljusteringsknap til fodstøtte

Disse to kontrolknapper kan justere massagevinklen på fodstøtten. Tryk én gang på kontrolknappen Incline Leg eller Recline Leg for at justere fodstøtten til en ønsket komfortabel position, tryk på knappen igen for at stoppe den.

## 8. Autoprogrammer for fuld krop

Hvis et af de 6 automatiske programmer er aktiveret, vil stolen automatisk udføre en rygscanning. Brugeren kan trykke på "OP" eller "NED" kontrolknappen for at foretage justering.

*Følgende er Auto-programmet tilgængelige:*

**[Afslapning]:** Massagestyrke: Medium. Kombination af 6 typer massagefunktioner: æltning, svensk, tapping, shiatsu, klap og rulning, der præcist masserer på hele kroppen.

**[Shape n Tone]:** Massagestyrke: Medium. Fokus på ælte-, taaping- og klappemassage med sædevibration til dine balder.

**[Nakke og skulder]:** Massagestyrke: Stærk. Fokus på nakke- og skuldermassage.

**[Thai stretching]:** Massagestyrke: Stærk. Fokus på tapping- og æltemassage til udstrækning af kroppen.

### Bemærk:

1. Hældnings-/lænde- og hældningsben-/læn-ben-funktionerne kan ikke betjenes, mens dette program er aktiveret.
2. Dette program er ikke egnet til ældre og fysisk svage mennesker.

**[Sweet Dream]:** Massagestyrke: Svag. Fokus på let massage, der fremmer søvnen.

**[Senior]:** Massagestyrke: Svag. Fokus på æltning og svensk massage med varmfunktion, som er velegnet til ældre og fysisk svage mennesker.

## 9. SPOT/ PARTIAL

Spotmassage eller delvis rygmassage

Denne knap giver brugeren mulighed for at vælge punktmassage for enhver del på ryggen. Tryk én gang på denne knap for at aktivere spot-massage ved den ønskede position. Tryk på denne knap igen for at skifte til delvis funktion.

### *Den delvise rygmassage*

Under løbepunktsmassage, når der trykkes på denne knap igen, vil massagen skifte fra plet til delvis. Massagen vil indtage stedets position, som det centrale for at udføre delvis massage i en afstand på cirka 8 cm. Tryk igen for at stoppe funktionen.

## 10. UPWARD/DOWNWARD

Massagepositionsjusteringsknap til punkt- og delvis massage

I stedet for eller delvis massage kan brugeren bruge disse to knapper til at justere massagepositionen ved at trykke længe på OP-/NED-knappen og slippe knappen, når massagerullen når den ønskede position.

**Bemærk:** Når automatisk tilbagescanning ikke kan opfylde dit behov, kan brugeren manuelt justere skulderhøjdepositionen inden for 10 sekunder efter scanning.

### 11. Manuel massagefunktion

ÆLTNING, SVENSK, TAPPING, SHIATSU, CLAPPING, ROLLING

Tryk på denne knap for at aktivere den rytmiske æltning manuel massagefunktion for en fuld rygmassage. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres den manuelle massagefunktion i rækkefølgen "ÆLTNING> SVENSK> TAPPING> SHIATSU> CLAPPING> ROLLING> stop".

#### MODE

Når den manuelle massagefunktion er aktiveret, skal du trykke på denne knap for at ændre den rytmiske tilstand for manuel massage mellem 1 og 2.

### 12. STRENGTH

Styrkejusteringsknap til æltning – 5 styrkeniveauer tilgængelige

Efter aktivering af æltefunktionen kan brugeren trykke på knappen for at justere massagestyrken til "Lv1> Lv2> Lv3> Lv4> Lv5" i én cyklus.

### 13. WIDTH

Knap til justering af rygmassagebredde – 3 breddeniveauer tilgængelige

Efter aktivering af tapping-, shiatsu-, klappe- eller rullefunktionen kan brugeren trykke på knappen for at justere massagebredden til "small> medium> Large" i én cyklus.

### 14. SPEED

Hastighedsjusteringsknap – 5 tilgængelige hastighedsniveauer

Efter aktivering af den svenske, tapping, shiatsu- eller klappefunktion, kan brugeren trykke på knappen for at justere massagehastigheden i stigende tilstand, som er fra langsom til hurtig i én cyklus.

### 15. FULL AIR

Helkropslufttryksmassageknap

Tryk på denne knap for at aktivere hele kroppens lufttryksmassage, tryk igen på knappen for at slukke den.

### 16. PARTIAL AIR

Manuel lufttryksmassageknap

Tryk på denne knap for at aktivere manuel lufttryksmassage for fodstøtte> hånd> skulder> Stop i en cyklus.

### 17. INTENSITY

Intensitetsjusteringsknap til lufttryk – 5 tilgængelige intensitetsniveauer

Efter aktivering af lufttryksfunktionen (auto og manuel), skal du trykke på denne knap for at justere lufttryksintensiteten i stigende tilstand, som er fra svag til stærk i én cyklus.

## 18.FOOT ROLL

Fodrullefunktion Start/stop-kontrolknop

Tryk én gang for at aktivere rullen til fods, tryk igen for at stoppe fodrullefunktionen.

### Efter Massagen

Træk fodmassagedelen tilbage til den oprindelige position.

For en sikkerheds skyld skal du sørge for at holde dine ben væk fra fodmassagedelen efter brug.




### ADVARSEL!

Det er forbudt for børn at bruge denne maskine.

Derudover må børn eller kæledyr ikke lege på maskinens krop, eller klatre op ad benene, fodmassagedelen, sædet, ryglænet eller armlænet.


Ellers kan det forårsage ulykker eller skader.

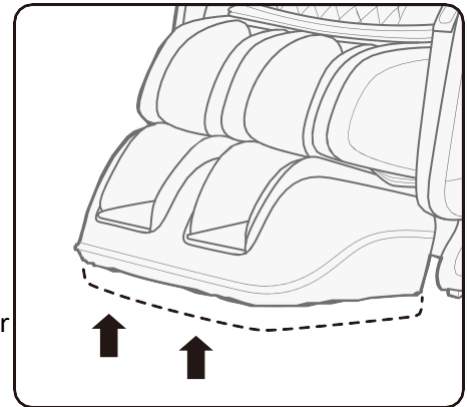


### Sådan trækker benmassagedelen tilbage

Sørg for, at der ikke er noget i benmassagedelen Fjern langsomt benene fra benmassagedelen.


Tryk på knappen til opløftning af ryggen på controlleren for at trække benmassagedelen tilbage til den oprindelige position.

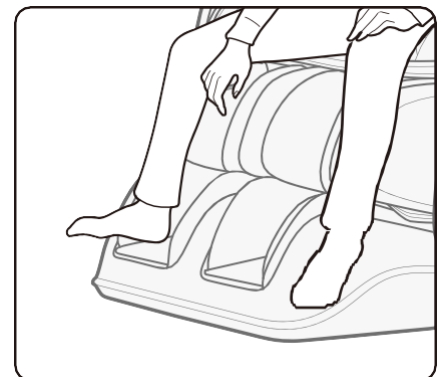


Læg fjernbetjeningen i opbevaringstasken på højre side af maskinsædet.

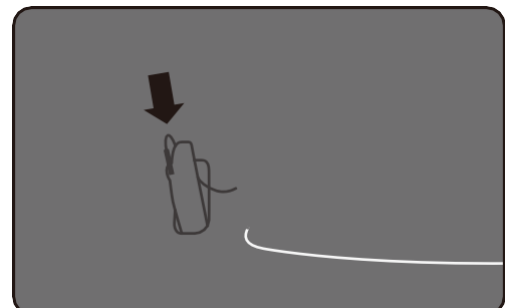

Afbryd strømmen.

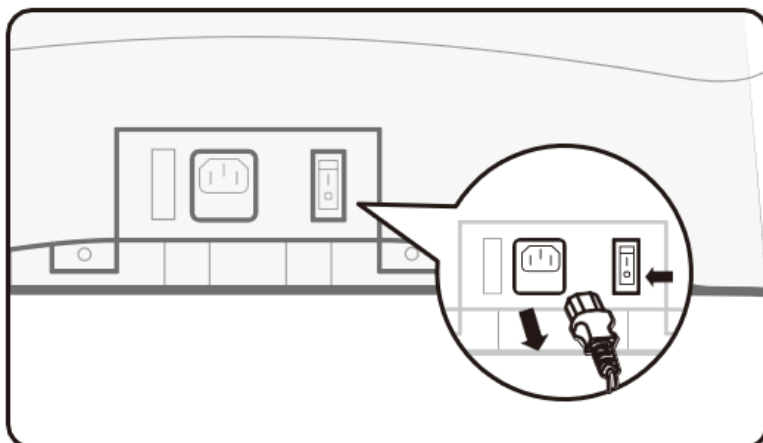

1. Sluk for strømmen på I/O knappen ved at vippe den fra I til O.
2. Træk netledningen du af stikkontakten.

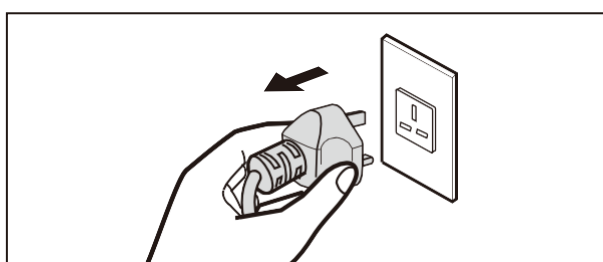

## Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af det syntetiske læder

Tør det syntetiske læder af med en blød, tør klud.

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og alkohol.

Hvis det syntetiske læder er meget snavset, skal du tørre det af med nedenstående metode.

1. Læg et stykke blød klud i vand eller 3 % til 5 % neutralt rengøringsmiddel indeholdt varmt vand og vrid kluden kraftigt.
2. Tør overfladen af det syntetiske læder af med den bløde klud.
3. Tør rengøringsmidlet af med et stykke klud, når det er gennemvædet i rent vand og vredet ud.
4. Tør af med et stykke opvredet blød klud.
5. Få det syntetiske læder til at tørre naturligt i luften.



Hvis det er svært at fjerne pletterne på det syntetiske læder, skal du lægge et stykke melaminskum købt på markedet i blød i et neutralt rengøringsmiddel og bruge det til at tørre produktet af.

Tør ikke overfladen med en hårtørrer.

Overfladen af det syntetiske læder kan blive misfarvet af stoffarver, vær derfor forsigtig, når du tørre produktet af med denim eller en farvet klud.



Hold det syntetiske læder fra langvarig kontakt med plastik for at undgå falmning.

Det syntetiske læder kan misfarves af hårfarve eller andre farvestoffer. Dæk dele af stolen der kan komme i kontakt med farvestoffer med et håndklæde.

### Rengøring af plastdelene

Læg en blød klud i varmt vand eventuelt med neutralt rengøringsmiddel, vrid kluden godt og tør plastikdelene af.

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og alkohol.

Tør af med en klud opvredet med rent vand, hvis du har brugt rengøringsmiddel, for at fjerne rester.

Vrid kluden ud, før du bruger den til at tørre fjernbetjeningen af.

Lad plastikdelene tørre naturligt.



## Spørgsmål og svar (Q&A)

### **Kan personer, der aflægger hyppige besøg på hospitaler på grund af sygdomme, bruge produktet?**

Disse personer bør konsultere deres læge, før de bruger massagestolen.

Massage er den såkaldte "berøringstrykstimulering": Muskler komprimeres for at lindre deres spændinger og fremme hæmokinesis. Nogle sygdomme kan blive forværret på grund af massage. Rådfør dig derfor med din læge, før du bruger produktet.

### **Hvad med kropshøjdekravet for brug af stolen?**

Kropshøjdekravet er forskelligt med den specifikke kropstype. Se den grove reference nedenfor, før du bruger produktet.

Hvis en person, der er kortere end 145 centimeter eller højere end 185 centimeter, bruger overkropsmassagefunktionen og underbens-/fodmassagefunktionen på produktet på samme tid, vil det være muligt, at hans såler har dårlig kontakt med fodmassagesektionen eller at hans knæ skal bøjes.

Til en højere person med knæbøjning ved brug af produktet:

Brug denne metode:

Vip ryglænet og sænk underbens-/fodmassagesektionen.

Massér fødderne og overkroppen hver for sig.

For en lille person, der har svært at nå fodmassage-sektionen: Vælg metoden:

Løft ryglænet og løft sektionen for sænke-/fodmassage.

Massér fødderne og overkroppen separat.

### **Er der nogle ting, der kræver særlig opmærksomhed under flytning af stolen?**

Vær opmærksom på følgende ting under flytning af stolen.

For nemheds skyld under flytning, vip produktets ryglæn til den laveste position.

Under håndtering må du ikke sidde på produktet. Tryk på ON-knappen og tænd for produktet.

Tryk  for at få ryglænet til at vippe helt.

Tryk på knappen, indtil ryglænet og fodstøtte stopper




Sluk for strømafbryderen, og træk stikket ud.

Hvis den originale emballage er tilgængelig, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet på produktet, oprulle den og placere den på sædeoverfladen. Når du håndterer produktet, skal du sørge for, at strømledningen ikke falder af og slæbes hen ad jorden.

Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du opbevare andre emballagematerialer korrekt og pakke produktet ind med dem for at undgå ridser og vibrationer under håndtering.

### **Hvor er serienummeret på produktet?**

Det er på bagsiden af stolen nederst.

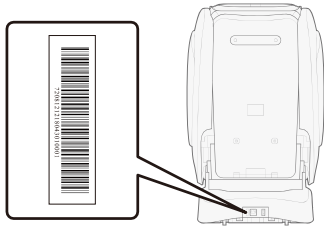

### **Jeg bekymrer mig om lyden fra produktet, når det bruges.**

Det er forårsaget af de bevægelige dele i stolen som kernestrukturen består af.

Er det lige meget, om massagehjulene har forskellige massageintensiteter?

Dette fænomen forsvinder muligvis under massage på grund af kernestrukturen i stolen.

For at simulere den mest naturlige massageeffekt er produktet designet med en kernestruktur, der tillader skiftevis rygmassage med et venstre massagehjul og et højre massagehjul. Under massage har massagehjulene muligvis lidt anderledes position på ryggen. Det er derfor, du har den følelse. Det er ikke en fejl.

### **Akupressurkraften er for stor.**

Indstil airbaggens intensitet til at være "1" ved hjælp af knappen Airbag. Du kan også sænke underbens-/fodmassagesektionen for at reducere akupressurkraften på fødderne.

### **Hvad med produktets månedlige strømforbrug?**

Hvis du antager, at du masserer i 30 minutter på to gange (15 minutter for hver gang) hver dag, vil der blive forbrugt omkring 2,5 kilowatt-timer hver måned.



## Fejlfinding

### Massagehjulene stopper under brug

- (Produktet bipper, og alle ikoner og knapper på fjernbetjeningen flimrer og slukker derefter).
- For en sikkerheds skyld vil massagehjulene muligvis også stoppe ved en stor ydre kraft under brug.
- Hvis alle mærker og knapper på fjernbetjeningen begynder at flimre, tyder det på en ekstrem abnormitet. I dette tilfælde skal du slukke for strømafbyderen og tænde den ca. 10 sekunder senere.
- Hvis massagehjulene stopper igen, skal du justere din siddestilling og ikke læne dig helt op på ryglænet. (Brugere, især dem, der vejer mere end 100 kg, bør følge relevante forholdsregler.)

### Produktet kan ikke vippe, eller fodstøtten kan ikke hæves eller sænkes

- (Produktet bipper, driftlyset på fjernbetjeningen slukker, og produktet stopper)
- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper produktet ved en forhindring eller også stor kraft.
- Hvis alt indhold og knapper flimrer, og ryglænet eller fodstøtten er stoppet, skal du slukke for strømforsyningen og tænde den ca. 10 sekunder senere og derefter betjene produktet.

### Massagehjulene kan ikke nå skuldrene eller nakken

Hvis hovedet ikke er i kontakt med nakkestøtten, eller ryggen ikke er i kontakt med ryglænet, vil skulderpositionen ved kropstyperegistrering muligvis være lavere end den faktiske position. Sæt dig i produktets dybeste stilling, læn hovedet mod nakkestøtten og betjen fra begyndelsen igen.

### De venstre og højre massagehjul har forskellige højder (intensiteter)

Det er ikke en fejl, men normalt, fordi produktet er forsynet med en massagekerne, der tillader vekslende slag af massagehjulene.

### Produktet kan slet ikke køre.

Områder: (Overkrop (halsen til taljen) massageområde, Underbens-/fodmassageområdet)

- Strømledningen er afbrudt.
- Strømafbyderen er ikke tændt.
- Der er ikke valgt noget program, efter at der er trykket på knappen ON på fjernbetjeningen.

### Produktet køler ikke ned, selvom funktionen for Dobbelt temperatur er deaktiveret

På grund af varmelegemestrukturen vil produktet stadig føles varmt kort efter opvarmning på grund af restvarmen.

Hvis en enkelt del kontinuerligt masseres, selv efter at varmfunktionen er deaktiveret, vil du føle dig mere varm i det område.

### Produktet er beskadiget

- Strømledningen eller strømticket bliver meget varmt.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at undgå ulykker.
- Hvis ovenstående løsning ikke er relevant, se venligst "Produktgarantikort" og kontakt OGAWA servicecenter.

### Lyde fra massagestolen

De lyde du hører ved brug af produktet.

- Lyd, når strækmassagen er trukket tilbage.
- Lyd og følbart når massagehjulene gnider imod stoffet under massage.
- Lyd af bevægelser som æltning og slag.
- Friktionslyd af de løbende massagehjul Lyd af op-ned bevægelse.
- Lyden fra massagekernens transportbånd – Motorlyd.
- Lyden fra massagehjul, når de begynder at arbejde.
- Lyd, når en person sidder på sædet.
- Friktionslyd mellem armlæn og rygpude, når ryglænet vipper.
- Friktionslyd mellem massagehjulene og stoffet.
- Lyd fra inflatorpumpen under Air Bag-massage.
- Lyden af luftudstødning under Air Bag-massage.
- Løbende lyd fra magnetventilen i bunden af stolen under Air Bag-massage.
- Sving af fodstøtten.
- Lyd, når skuldrene er strakte eller bevæget.
- Løbelyd fra airbaggene.
- Glidende lyd fra fodmassagesektionen.
- Friktionslyd mellem rygpuden og rygbetrækslæderet, når ryglænet vipper.



Hvis lyden er højere end normalt, er det også muligt, at produktet har fejlet.

I dette tilfælde skal produktet efterses og repareres af et autoriseret servicecenter



## Advarsel!

- Undlad at modificere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse.
  - Ellers kan der opstå brande, unormale bevægelser eller personskader.
- I tilfælde af unormalitet eller fejl, skal du straks standse produktet og trække stikket ud for at undgå røgdannelse, brand og elektrisk stød.

### <Eksempler på unormalitet og fejl>

- Produktet virker ikke, efter at strømafbyderen er vippet til ON-positionen.
- Efter at strømledningen er flyttet, tændes produktet uafbrudt.
- Under brug afgiver produktet en brændende lugt eller en unormal lyd.
- Produktet er deformet eller unormalt opvarmet.

Ved enhver af disse abnormiteter og fejl skal produktet straks efterses og repareres af et autoriseret servicecenter.

## Specifikationer

Produktnavn	OGAWA SMART RELUXE
Modelnummer	IWMS37
Spænding	220-240V~
Frekvens	50-60Hz
Strømforbrug	80W
Max brugstid	15 Minutter
Dimensioner – Stående (LxBxH)	1480x750x1080mm
Dimensioner – Liggende (LxBxH)	1740x750x805mm
Vægt – Brutto	91,5 kg
Vægt – Netto	74 kg
Fjernbetjeningens Lednings Længde	70 cm
Netledningens Længde	180 cm
Driftsforhold (Rum Temperatur)	0°C~35°C
Driftsforhold (Rum Luftfugtighed)	20%~80%
Opbevarings Temperatur	-5°C~35°C
Opbevarings Luftfugtighed	20%~80%
Sikkerhedsfunktioner	Sikret mod overophedning og strømfejl
Brugerens Maximale Vægt	Ca. 100 kg

### Slitage

For en bruger, der vejer mere end 100 kg, kan produktet have større støj, og dets stofhus kan blive slidt hurtigere.

## Kontakt Os



IWA O ApS

Ishøjvej 2c

4700 Næstved

Telefon: +45 70 70 71 30

E-Mail: [info@iwao.dk](mailto:info@iwao.dk)