



MY SOFA LUXE

Extended Massage Sofa



BRUGER MANUAL DANSK
OS3161S

MY SOFA LUXE

Indhold



Før massagestolen tages i brug	3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.	3
Massagestolens opbygning	10
Lufttrykmassagens placering	11
Opsætning af massagestolen	12
Fjernbetjening og funktioner.....	19
.....	21
Indikatorlys beskrivelse	23
Vejledning til efter massagen	24
Rengøring og vedligeholdelse.....	24
Rengøring af plastdelene	25
Spørgsmål og svar (Q&A).....	25
Fejlfinding	28
Specifikationer	30
Kontakt os.....	31

Før massagestolen tages i brug



Vigtige sikkerhedsinstruktioner.

Disse sikkerhedsinstruktioner skal følges nøje under brug for at undgå personskader og skader på ejendom.

Sikkerhedsinstruktionerne er beskrevet i overensstemmelse med graden af kvæstelser eller skader som følge af forkert brug.

 Advarsel!	Handlinger, der har tendens til at forårsage alvorlig personskade eller død
 Forsigtig!	Handlinger, der har tendens til at forårsage mindre personskader eller skade på ejendom

Vær opmærksom på symbolerne før sikkerhedsinstruktioner (et eksempel er givet nedenfor).

 Handlinger, der er forbudt	 Handlinger, der skal udføres
---	---

! Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter bliver overholdt.

Advarsel!

Før du bruger produktet, bør personer, der er i behandling eller har nogle af følgende symptomer, konsultere en læge.

- 1) Personer med pacemaker eller andet in-vivo elektronisk medicinsk udstyr, der har tendens til at blive påvirket af elektronisk jamming.
- 2) Patienter med ondartede tumorer.
- 3) Patienter med hjertesygdomme.
- 4) Personer der ikke er i stand til at identificere temperaturændringer.
- 5) Gravide eller kvinder, som lige har født.
- 6) Personer med perceptuel forstyrrelse på grund af diabetes eller personer med anden alvorlig perifer kredsløbsforstyrrelse.
- 7) Osteoporosepatienter, patienter med rygbrud eller akutte smertefulde sygdomme, som forstuvninger eller muskelspændinger.
- 8) Personer med skader i de masserede dele.
- 9) Personer med en kropstemperatur over 38 °C (med feber) (For eksempel personer med intense akutte betændelsessymptomer, som sløvhed, kuldegysninger og blodtryksændringer eller personer med dårligt helbred.
- 10) Personer, der er syge eller skal hvile.
- 11) Personer med en unormal eller bøjet hvirvel.

12) Personer med fremspring af intervertebral disk

13) Personer, der føler sig meget utilpas (bortset fra ovenstående omstændigheder)

Hvis overstående ikke overholdes, kan ulykker eller fysisk utilpashed forekomme.

- Hvis du føler fysisk ubehag under brug eller ingen effekt efter brug, skal du straks stoppe brugen af massagestolen og kontakte din læge.
 - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Før du starter din massage eller flytter ryglænet eller den nederste ben-/fodmassage-sektion, skal du sørge for, at der ikke er mennesker eller kæledyr tæt på produktet (foran, bagved, under eller ved siden af)
- Før brug skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem ryglænet og bagbeklædningen.
 - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Før brug skal du løfte rygpuden og kontrollere, om stoffet i de bevægelige dele af massagehjulene eller andre samlinger er beskadiget.
 - (Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge stolen og slukke for den, derefter trække stikket ud og sende produktet til reparation.)
 - Hvis produktet bruges, når stoffet er beskadiget, kan du komme til skade eller få elektrisk stød.
- Modtag ikke massage i mere end 30 minutter hver gang. Massér ikke en enkelt del i mere end 5 minutter.
- Hvis nogen af disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan det have en negativ virkning og du kan komme til skade.
- Efter brug, vip afbryderen til "O"-position, og træk derefter stikket ud, hver gang.
 - Ellers kan der ske ulykker eller skader hvis børn leger på stolen.
- Følg anvisningerne for strømforsyningen. Stolen behøver 220-240V~, 50-60Hz strømforsyning.
 - (Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.)
 - Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overophedning.
- Sørg for at strømstikket er sat grundigt ind i stikkontakten.
 - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand forårsaget af overophedning.
- Sørg for at fjerne snavs og støv på strømstikket med jævne mellemrum.
 - Ellers kan der opstå brande forårsaget af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud.)
- I tilfælde af unormalitet eller fejl skal du straks stoppe med at bruge stolen og trække stikket ud for at undgå røg, brand og elektrisk stød.



Forbudt ved eller i nærheden af massagestolen



Advarsel!

- Læg ikke rygpuden mellem ryglænet og rygbetræk.
 - Ellers kan der opstå produktfejl.
- Når du håndterer produktet, skal du holde dets ramme.
 - Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade.

Følgende personer bør ikke bruge produktet

Personer for hvem massage er forbudt af læger, såsom personer med trombose, alvorlig aneurisme, akut venøs aneurisme, forskellige hudbetændelser (såsom subkutan vævsbetændelse) eller forskellige hudinfektioner.

Ellers kan sygdomme blive værre.

Følgende personer bør ikke massere deres taljer

Personer med akut lændehvirvel, fremspring af intervertebral disk eller forskydning af en lændehvirvel.

Personer med deformation eller andet ubehag i hoftelæddet.

Ellers kan sygdomme blive værre.

Andre farer som man skal være opmærksom på

- Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i ryglænets stof på bevægelige dele af massagehjulene.
- Børn bør ikke bruge produktet. Undgå, at de leger på produktet eller klatrer op på underbens-/fodmassagesektionen, sædet, ryglænet eller armlænene.
- Du må ikke klatre op på ryglænet eller armlænene.
- Sæt dig ikke på ryglænet.
- Sørg for ikke at opholde dig bag stolen hvis den er i brug.
- Personer, der ikke er i stand til at udtrykke sig tydeligt eller ude af stand til at betjene produktet, bør ikke bruge produktet.
- Når du masserer nakken, skal du være opmærksom på massagehjulenes bevægelsesretninger og ikke massere med en for stor kraft eller at den masserer den forreste del af nakken.
 - Ellers kan der ske ulykker eller personskader.
- Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket.
 - Netledningen må ikke:
 - Beskadiges
 - Bearbejdes
 - Bukkes
 - Vrides
 - Forlænges
 - Placeres tæt på et varmelegeme
 - Laves knuder

- Binde fast på tunge genstande
 - En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutningsfejl eller brand. Kontakt venligst den butik, hvorfra du købte produktet, eller et udpeget autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket.
-

- Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder.
 - Ellers kan der opstå elektrisk stød.
- Undlad at modificere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse.
 - Ellers kan der opstå brand, unormale bevægelser eller personskader.

! Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter bliver overholdt.

Følgende personer (selvom de er fysisk raske på nuværende tidspunkt) bør konsultere en læge, før de bruger produktet.

1. Personer med muskelatrofi på grund af ældning, eller spinkle personer.
2. Personer, med lænd problemer på grund af knogle- eller viscusproblemer.
3. Personer, der har tendens til at få forstuvninger af blå mærker.
4. Personer med køresyge eller søsyge eller anden kraftig reaktion, når de tager andre transportmidler.
5. Personer, der en gang har fået en hjerteoperation eller en anden visceral operation.

Ellers kan helbredet blive værre.

Inden du tager massagestolen i brug

- Før du sætter dig på produktet, skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem bevægelige dele af stolen.
 - (Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på rygdækslet, ryglænet, sædeoverfladen, underbens-/fodmassageafsnittet eller indersiden af rygpuden.)
- Brug ikke massagestolen, når du bærer en hård dekorativ artikel på hovedet, såsom en hårnål.
- Hvis der er en hård genstand (såsom mobiltelefon eller nøgle) i en lomme på bukserne, skal du tage den ud før massage. Før hånd- eller armmassage fjernes ur, neglevikle, ringe osv.
 - Ellers kan der ske skader.
- Før du sætter dig på sædet, skal du sørge for, at massagehjulene er i tilbagetrækningspositionerne.
- Hvis du vil forlade sædet under massagen, skal du først stoppe produktet.
 - Ellers kan der ske skader.

- Når du trækker strømstikket ud, skal du ikke trække i strømledningen, men holde i strømstikket.
 - Ellers kan der opstå et elektrisk stød eller en kortslutningsfejl.
- Før du flytter produktet, skal du bringe underbens-/fodmassageafsnittet tilbage til den oprindelige position ved at justere dets vinkel.
 - Ellers kan der ske skader.
- Når du flytter produktet med massagestolens hjul, skal du lægge noget på gulvet for at beskytte det såsom måtter.
 - Ellers kan der efterlades mærker på gulvet.
- Hold børn væk fra holdeskruerne på fjernbetjeningsholderen.
 - Ellers kan børn forårsage ulykker eller komme til skade ved at spise det eller lege med det.
- Før du flytter massagestolen med de indbyggede hjul, skal du fjerne forhindringer tæt på det. Løft sædeoverfladen på underbens-/fodmassage-sektionen til en position lidt lavere end taljen, og bevæg produktet langsomt.
 - Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af produktomsætning.
- Placer produktet vandret under brug.
 - Ellers kan der ske ulykker som følge af omsætning af produktet.
- Hvis der er symptomer såsom hudbetændelse, kløe eller hævelse under brug, skal du straks stoppe med at bruge massagestolen og kontakte en læge.
 - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Hvis du ikke har brugt massagestolen i lang tid, skal du læse betjeningsvejledningen igen og sikre dig, at produktet kan benyttes normalt først.
 - Ellers kan der ske ulykker eller skader.



Forbudt ved eller i nærheden af massagestolen

- Brug ikke produktet og andre enheder på samme tid.
 - Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Pas på du ikke får legemsdele i klemme i massagehjulene, og sæt ikke hænder eller fødder mellem massagehjulene.
- Læg ikke knæene mellem underbens-/fodmassagesektionen.
- Fald ikke i søvn, mens du bruger produktet. Brug ikke produktet efter at have drukket.
- Hvis airbaggen på sædet ikke er fuldstændig tømt for luft, må du ikke stå eller hoppe på sædet eller sætte ting på det.
 - Ellers kan der ske ulykker eller skader.
- Læg ikke hænder eller fødder mellem produktet og underbens-/fodmassageafsnittet.
- Stik ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen på underbens-/fodmassagesektionen (fodstøtten). For en sikkerheds skyld skal du indsætte sektionen for underbens-/fodmassage efter massage.
- Læg ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet.
- Undlad at sætte kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn).
- Træk ikke strømstikket ud eller sluk for strømafbryderen pludseligt under massage.
 - Ellers kan der ske skader.
- Du må ikke stå eller sidde på bagcoveret.

- Ellers kan der opstå personskader på grund af produktet vælter.
- Du må ikke stå eller sidde på armlænene.
 - Ellers kan der opstå personskader.
- Du må ikke stå eller sidde på underbens-/fodmassagedelen eller fodstøtten.
 - Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser som følge af rotation af fronten af fodstøtten eller vending af produktet. Hvis bunden af underbens-/fodmassagesektionen falder ned i gulvet, kan gulvet blive beskadiget.
- Træk eller skub ikke produktet efter det er installeret.
 - Ellers kan gulvet blive beskadiget.
- Flyt ikke produktet, mens der er en person på det.
 - Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af, at produktet vælter.
- Brug ikke produktet på et badeværelse eller et andet vådt sted.
 - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller produktfejl.
- Vand må ikke komme i kontakt med stolen eller dets fjernbetjening.
 - Ellers kan der forekomme elektriske stød, kortslutning eller produktfejl.
- Før du rengør eller vedligeholder produktet, skal du først trække netledningens stik ud.
 - Ellers kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
- I tilfælde af strømsvigt skal du straks trække stikket ud.
 - Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, når strømmen genoprettes.
- Træk stikket ud, når produktet ikke bruges.
- Ellers kan der opstå elektriske lækagebrande på grund af ældning af isoleringen forårsaget af støv og fugt.

Jordingsinstruktioner

Produktet skal jordforbindes for at reducere risikoen for elektrisk stød på grund af funktionsfejl på produktet.

Produktet har en strømledning med en jordleder og et jordstik. Jordstikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er blevet korrekt installeret og jordet i fuld overensstemmelse med den lokale lovgivning og dekret.



Advarsel!

Hvis jordlederen ikke er korrekt tilsluttet, kan der opstå elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, om jordforbindelsen er korrekt, skal du få den eftersat af en professionel elektriker. Selvom det

jordforbindelsesstik, der følger med produktet, ikke passer til det stik, du har, skal du ikke genmontere det selv, men bed en professionel elektriker om at installere en passende stikkontakt.


Det kan være nødvendigt at tilkøbe en adapter fra schuko til dansk jord.

Produktet har et jordstik. Sørg for, at produktet er forbundet med en stikdåse, der passer til formen på jordstikket. Tilslut ikke produktet til et multistik.


Hvis strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt stik, der fås hos IWAO eller en autoriseret agent. Produktet har en varmeoverflade, folk der ikke er følsomme over for varme skal være opmærksomme på det!

- 1) Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- 2) Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn
- 3) Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet
- 4) Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.

Massagestolens opbygning

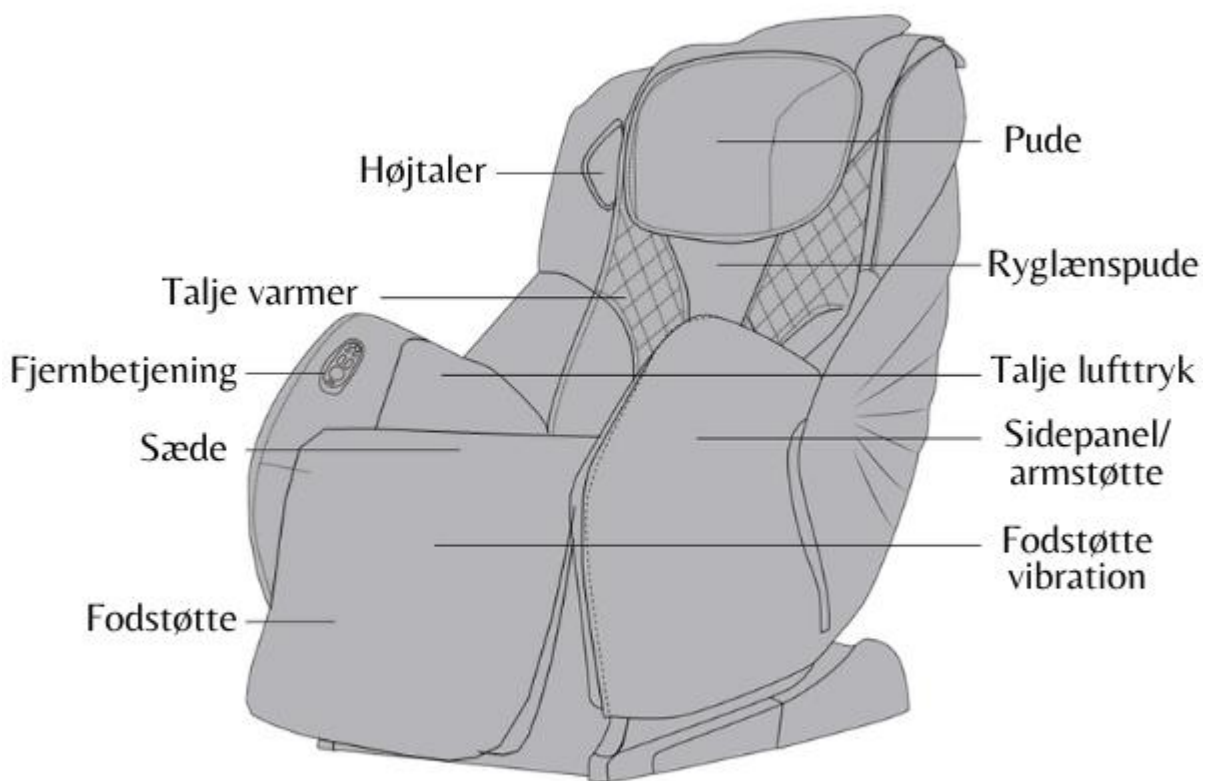

Luftrykmassagens placering

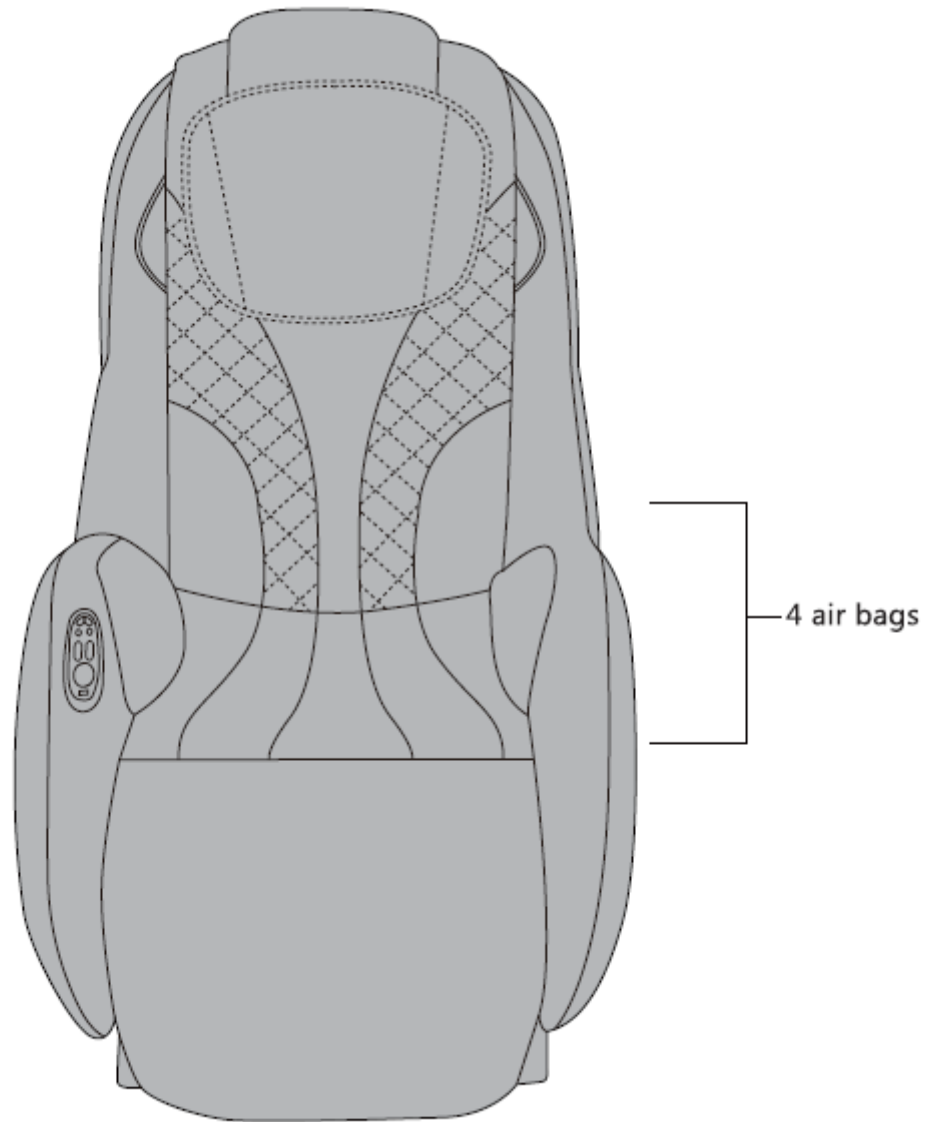

Opsætning af massagestolen

1. Efter udpakning er massagestolen i figur 1. Placer benrammen "A" og ben læderbetræk "B" langsomt nedad, som vist i figur 2.
2. Tag netledningen ud og sæt den i en passende stikkontakt. Når strømmen er tændt, er stolen nulstillet.
3. Stolen er i nulstillet tomgangstilstand, underbens læderremmen Velcro B1 & B2 og benrammen Velcro A1 & A2 er successivt bundet, som vist i figur 3.



Advarsel!

- Når du installerer massagestolen, skal du sørge for at efterlade mindst 6 cm plads foran og bagpå stolen, så ryg og fødder kan vippe frit.
- Installer venligst massagestolen i henhold til trinene. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før det er monteret helt.

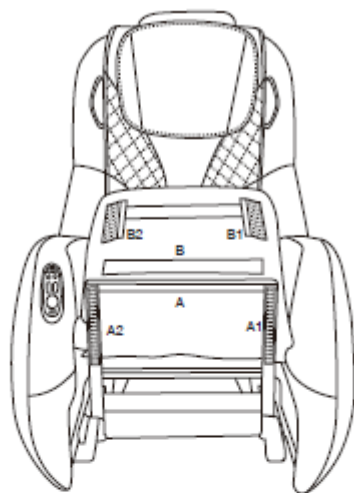


Figure 1

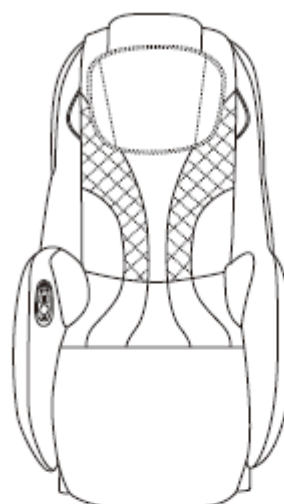


Figure 2


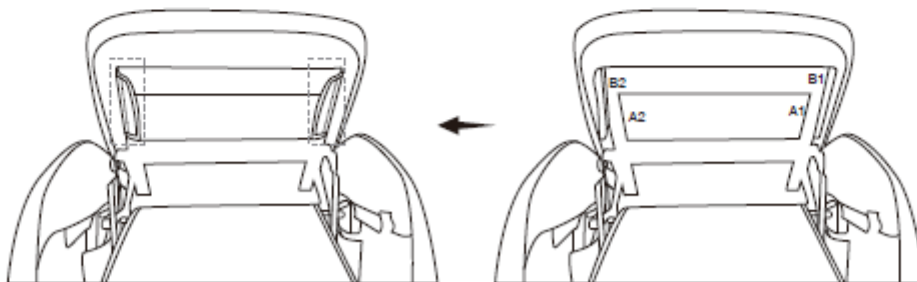


Figure 3

1. Opstillingsstedet

Vær sikker på, at der er plads nok til, at massagestolen kan vippe.

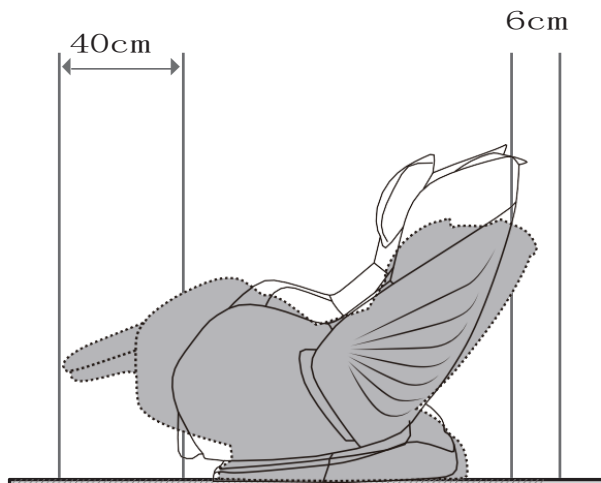

- Udsæt ikke massagestolen for direkte sollys eller høje temperaturforhold (f.eks. foran varmeudstyr), da det kan føre til, at farven falmer eller hælder massagestolens syntetiske læder.
- Læg venligst en måtte under maskinen for at undgå at beskadige gulvet. Når måtten lægges, skal måttens størrelse være stor nok til at dække kontaktområdet mellem maskinen og gulvet og fodkontaktområdet. Gulvareal (mindst 150cmx80cm), som vist på figuren.
- Den skal holde tæt på stikkontakten, når maskinen er installeret.

2. Sådan flytter du stolen

Læn stolen tilbage for nemt at flytte den rundt i huset



! Forsigtig!

- Før du flytter stolen, skal du sætte fodstøtten tilbage i den oprindelige position. Ellers kan der opstå skader under flytning.
- Undgå at flytte massagestolen, når der er sidder der nogen på den.
- Det er tilrådeligt at placere en måtte under massagestolen, da flytningsprocessen kan lave ridser på gulvoverfladen.

- Produktet er tungt, vær forsigtig ved flytning.
- Sæt produktet langsomt og forsigtigt ned for at undgå fodskader.
- Slip ikke fodstøtten før produktet placeres vandret. Ellers vil fodstøtten vende tilbage til sin oprindelige position.
- Vi foreslår at lægge en artikel, såsom en måtte, på gulvet for at forhindre, at den beskadiges.

Produktets Vægt: Ca. 43 kg.

! Forsigtig!

- Træk eller skub ikke produktet, efter det er installeret.
- Hold ikke i rammen, når du håndterer produktet. Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade.
- Flyt ikke produktet med remskiver direkte på gulvet. Ellers kan der efterlades mærker på gulvet.
- Flyt ikke produktet, mens der er en person på det. Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af fald.
- Hold ikke i fodmassagedelen, når produktet flyttes. Ellers kan der opstå skader på grund af glidning.


Før du bruger massagestolen

1. Undersøg omgivelserne omkring massagestolen

Sørg for at der ikke er personer, børn, dyr eller objekter omkring stolen.



2. Rul rygputen op og fastgør den ved lynlåsen

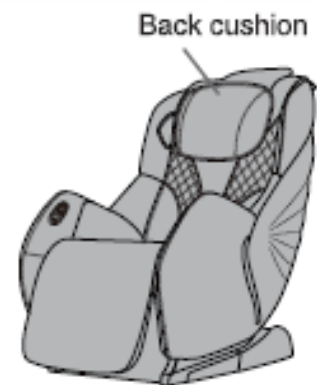


3. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i stolen

Når du tjekker underbens-/fodmassageafsnittet, skal du trykke fodstøtten fremad med dine hænder og sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer i sømmen

! Forsigtig!

- Stræk ikke hænder, fingre, fødder og hoved ind i mellemrummet mellem benene og sædet og mellem benene og armlænet.
- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem maskinens dele, før du sætter dig.
- Stræk ikke hænder, arme eller hoved ind i mellemrummet mellem ryglænet og bagbeklædningen.
- Læg ikke dine kæledyr på massagestole (sæde, ryglæn, armlæn, ben osv.).

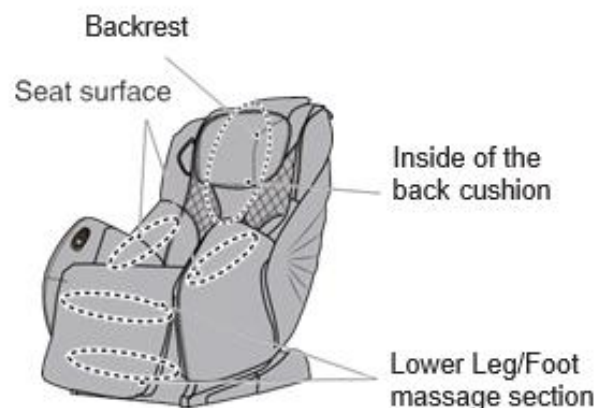


4. Undersøg strømledningen og strømstikket

Forsigtig!

- Fjern snavs som støv fra strømstikket med jævne mellemrum.
Ellers kan der opstå brande forårsaget af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud.)
- Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket. Du må ikke beskadige, bearbejde, bøje, vride eller forlænge strømledningen eller strømstikket, eller placere strømledningen eller strømstikket tæt på en varmelegeme, eller binde eller binde tunge genstande på strømledningen eller strømstikket.
En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller brand.
- Kontakt den butik, hvor du købte produktet, eller et autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket.


Sæt strømstikket i stikkontakten

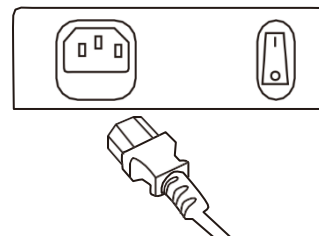

5. Tænd for produktet


O Sæt strømstikket i stikkontakten

f} Træk afbryderen til "I"-positionen.

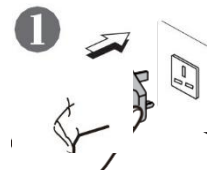

- Før brug, skal du kontrollere om netledningen og stikket er beskadiget eller ej.
- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem maskinens dele, før du sætter dig.
- Sørg for at sætte strømstikket i enden.
 - Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overophedning. Brug venligst 220-240V~ 50-60Hz vekselstrøm.
- Brug ikke dette produkt i udlandet eller tilslut det til transformere uden tilladelse.
 - Ellers kan det forårsage elektrisk stød, maskinfejl eller brand på grund af overophedning.
- Tilslut og tag ikke stikket ud med våde hænder.


6. Sørg for, at massagehjulene er trukket tilbage

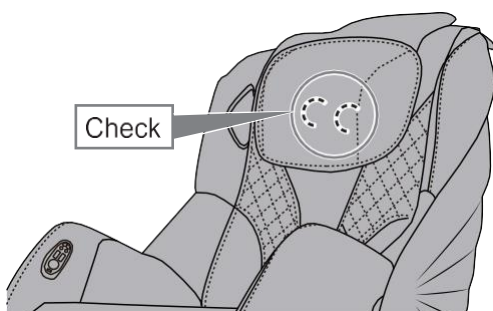

Hvis de ikke er,

Tryk på "ON", før dem tilbage til tilbagetrækningspositionen


7. Sørg for, at stoffet ikke er beskadiget eller revnet

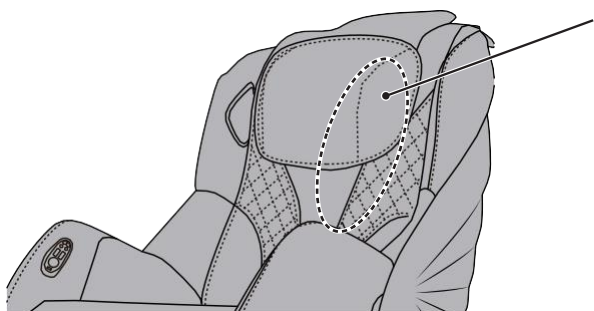

Advarsel!

- Før brug skal du kontrollere, om stoffer i det område, der er angivet på figuren, er beskadiget.
- (Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe produktet, trække stikket ud og sende produktet til reparation.)
- Hvis produktet bruges, når der er stofskade, kan du komme til skade eller få elektrisk stød.

Fjernbetjening og funktioner

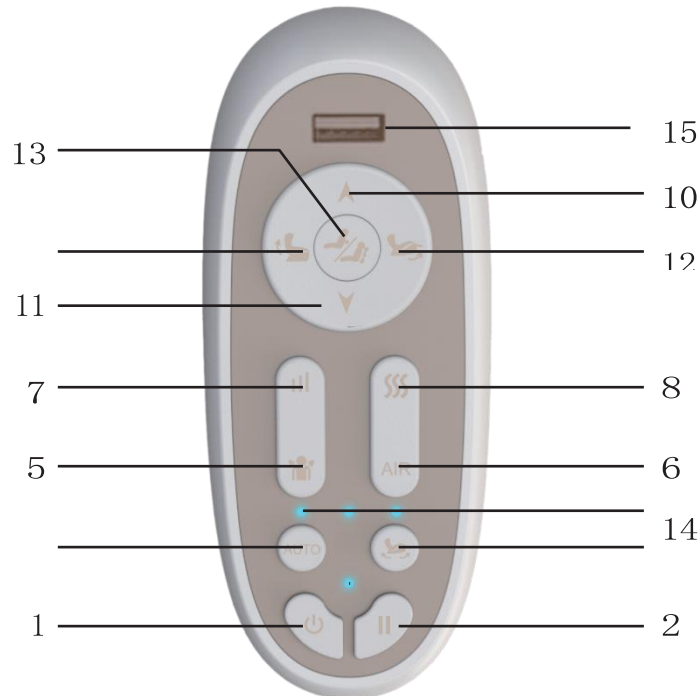

1. Tænd/Sluk

Start/Stop knappen.

Tryk på POWER ON/OFF-knappen for at tænde for massagestolen. Tryk på denne knap igen for at stoppe alle massagebevægelser og sætte massagestolen tilbage til dens oprindelige position.

2. Pause

Pause-knappen.

Tryk på pauseknappen for at sætte massagefunktionen på pause. På dette tidspunkt stopper alle massagefunktioner, og timeren vil også blive suspenderet. Tryk på denne knap igen for at genoptage massagen. Timeren genoptages.

3. Automatiske massager

Tryk på denne knap for at aktivere de 6 forskellige programfunktioner. Hver gang der trykkes på knappen, ændres programmet i følgende rækkefølge: Deep Tissue > Text Neck, Office PRO, Film Viewing Mode > Morning > Sweet Dreams.

Hver gang der trykkes på Auto-knappen, vil stolen automatisk udføre en genscanning af skulderhøjden og flytte massagerullerne tilbage til standard skulderposition. Brugere kan stadig manuelt justere rullerne til deres ønskede position.

4. Zero-G & Swing

Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G-funktionen. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i rækkefølgen Nul-G 1 > Nul-G 2 i cyklus.

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere svingfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, for at stoppe funktionen.

5. Manual

Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i rækkefølgen af æltning > Tapping > Klap og æltning > Shiatsu > Klap > Rulning > FRA.

6. Lufttrykmassage

Tryk én gang for at aktivere lufttrykfunktionen, tryk igen for at stoppe funktionen.

7. Rullehastighed/Styrke/Lufttryk

Knap til justering af rullehastighed/styrke/lufttryk --- 3 niveauer

Hver gang der trykkes på denne knap, vil rullehastigheden/styrken/lufttrykket blive justeret til "Lv1 > Lv2 > Lv3" i denne rækkefølge.

8. Varme/Vibration

Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i taljeopvarmningen > OFF i cyklus.

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere vibrationsfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, for at stoppe funktionen.

9/10. Op/Ned

I punktmassagen eller den delvise massage, kan brugeren trykke og holde denne knap nede for at op/ned bevæger sig i den tilsvarende retning.

Når massagerullerne er på den ønskede placering, skal du blot slippe knappen, og massagerullerne vil blive fastgjort til det foretrukne område.

11/12. Ryglænets hældning/tilbagelænet

Juster stolens tilbagelæned/faldende position ved at bruge disse 2 knapper.

Tryk én gang på knappen for at justere positionen. Tryk på knappen igen for at stoppe, når den ønskede vinkel er nået.

13. Punkt/Del Ryg massage

Denne knap giver brugeren mulighed for at vælge punktmassage for enhver del på ryggen.

Tryk én gang på denne knap for at aktivere spotmassage på det ønskede sted.

Tryk på denne knap igen for at skifte til delvis massagefunktion. Tryk igen for at stoppe funktionen.

14. Funktionsindikator

Fra venstre mod højre: Lys 1; Lys 2; Lys 3; Nederst: Lys 4

Se tabellen med beskrivelse af indikatorlys for at få flere oplysninger om funktionsindikatorerne.

15. USB opladning

Strømforsyningen til stolen. Tilslut din mobilenhed via USB for at oplade.

Musik funktion

Afspil musik via mobilenhed: Slå Bluetooth til på mobilenheden, og vælg derefter Bluetooth-enheden på massagestolen (OGAWA-OS3161S-XXXXX) for at parre forbindelsen.

Adgangskoden til Bluetooth-forbindelse er "9999"

Indikatorlys beskrivelse



Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G-funktionen. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i rækkefølgen Nul-G 1 > Nul-G 2 i cyklus.

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere svingfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, stop funktionen.

Funktion \ Lys	Lys 1	Lys 2	Lys 3	Lys 4
ON	OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF	OFF	Turn ON
PAUSE	OFF	OFF	OFF	Light flashes
Deep Tissue	Turn ON	OFF	OFF	Turn ON
Text Neck	OFF	Turn ON	OFF	Turn ON
Office PRO	OFF	OFF	Turn ON	Turn ON
Film Viewing Mode	Turn ON	OFF	OFF	Turn ON
Morning	OFF	Turn ON	OFF	Turn ON
Sweet Dream	OFF	OFF	Turn ON	Turn ON
Heating ON (1 flash)	Turn Off after 1 flash	Turn Off after 1 flash	Turn Off after 1 flash	Turn ON
Heating OFF	OFF	OFF	OFF	Turn ON
Massage speed 1 (1 flash)	Turn Off after 1 flash	OFF	OFF	Turn ON
Massage speed 2 (1 flash)	Turn Off after 1 flash	Turn Off after 1 flash	OFF	Turn ON
Massage speed 3 (1 flash)	Turn Off after 1 flash	Turn Off after 1 flash	Turn Off after 1 flash	Turn ON

Vejledning til efter massagen

Afbryd strømmen.

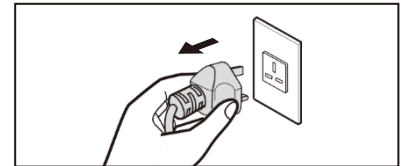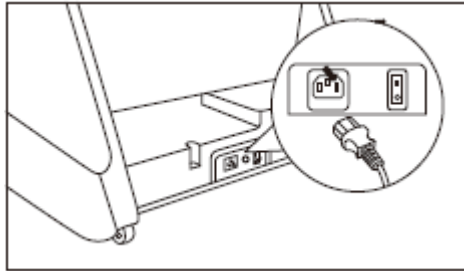

1. Sluk for strømmen på I/O knappen ved at vippe den fra I til O.
2. Træk netledningen du af stikkontakten.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af det syntetiske læder

Tør det syntetiske læder af med en blød, tør klud.

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og alkohol.

Hvis det syntetiske læder er meget snavset, skal du tørre det af med nedenstående metode.

1. Læg et stykke blød klud i vand eller 3 % til 5 % neutralt rengøringsmiddel indeholdt varmt vand og vrid kluden kraftigt.
2. Tør overfladen af det syntetiske læder af med den bløde klud.
3. Tør rengøringsmidlet af med et stykke klud, når det er gennemvædet i rent vand og vredet ud.
4. Tør af med et stykke opvredet blød klud.
5. Få det syntetiske læder til at tørre naturligt i luften.



Hvis det er svært at fjerne pletterne på det syntetiske læder, skal du lægge et stykke melaminskum købt på markedet i blød i et neutralt rengøringsmiddel og bruge det til at tørre produktet af.

Tør ikke overfladen med en hårtørrer.

Overfladen af det syntetiske læder kan blive misfarvet af stoffarver, vær derfor forsigtig, når du tørrer produktet af med denim eller en farvet klud.

Hold det syntetiske læder fra langvarig kontakt med plastik for at undgå falmning.

Det syntetiske læder kan misfarves af hårfarve eller andre farvestoffer. Dæk dele af stolen der kan komme i kontakt med farvestoffer med et håndklæde.

Rengøring af plastdelene

Læg en blød klud i varmt vand eventuelt med neutralt rengøringsmiddel, vrid kluden godt og tør plastikdelene af.

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og alkohol.

Tør af med en klud opvredet med rent vand, hvis du har brugt rengøringsmiddel, for at fjerne rester.

Vrid kluden ud, før du bruger den til at tørre fjernbetjeningen af.

Lad plastikdelene tørre naturligt.



Spørgsmål og svar (Q&A)

Kan personer, der aflægger hyppige besøg på hospitaler på grund af sygdomme, bruge produktet?

Disse personer bør konsultere deres læge, før de bruger massagestolen.

Massage er den såkaldte "berøringstrykstimulering": Muskler komprimeres for at lindre deres spændinger og fremme hæmokinesis. Nogle sygdomme kan blive forværret på grund af massage. Rådfør dig derfor med din læge, før du bruger produktet.

Er der nogle ting, der kræver særlig opmærksomhed under flytning af stolen?

Vær opmærksom på følgende ting under flytning af stolen.

Sluk for strømafbryderen og træk stikket ud.


Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet på produktet, vind den og placer den på sædeoverfladen. Når du håndterer produktet, skal du sørge for, at strømledningen ikke falder af og gnider med jorden.

Hvis den originale emballage er tilgængelig, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet på produktet, oprulle den og placere den på sædeoverfladen. Når du håndterer produktet, skal du sørge for, at strømledningen ikke falder af og slæbes hen ad jorden.

Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du opbevare andre emballagematerialer korrekt og pakke produktet ind med dem for at undgå ridser og vibrationer under håndtering.

Hvor er serienummeret på produktet?

Det er på bagsiden af stolen nederst.

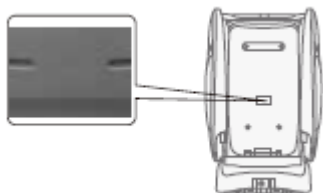

Er det lige meget, om massagehjulene har forskellige massageintensiteter?

Dette fænomen forsvinder muligvis under massage på grund af kernestrukturen. For at simulere den mest naturlige massageeffekt er produktet designet med en kernestruktur, der muliggør skiftevis rygmassage med et venstre massagehjul og et højre massagehjul. Under massage har massagehjulene muligvis lidt forskellige positioner på bagsiden. Det er derfor, du har den følelse. Det er ikke en fejl.

Jeg bekymrer mig om lyden fra produktet, når det bruges.

Det er forårsaget af de bevægelige dele i stolen som kernestrukturen består af.

Hvad med produktets månedlige strømforbrug?

Hvis du antager, at du masserer i 30 minutter på to gange (15 minutter for hver gang) hver dag, vil der blive forbrugt omkring 1 kilowatt-timer hver måned.

Fejlfinding

Massagehjulene stopper under brug

- (Produktet bipper, og alle ikoner og knapper på fjernbetjeningen flimrer og slukker derefter).
- For en sikkerheds skyld vil massagehjulene muligvis også stoppe ved en stor ydre kraft under brug.
- Hvis alle mærker og knapper på fjernbetjeningen begynder at flimre, tyder det på en ekstrem abnormitet. I dette tilfælde skal du slukke for strømafbryderen og tænde den ca. 10 sekunder senere.
- Hvis massagehjulene stopper igen, skal du justere din siddestilling og ikke læne dig helt op på ryglænet. (Brugere, især dem, der vejer mere end 100 kg, bør følge relevante forholdsregler.)

Produktet kan ikke vippe, eller fodstøtten kan ikke hæves eller sænkes

- (Produktet bipper, driftlyset på fjernbetjeningen slukker, og produktet stopper)
- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper produktet ved en forhindring eller også stor kraft.
- Hvis alt indhold og knapper flimrer, og ryglænet eller fodstøtten er stoppet, skal du slukke for strømforsyningen og tænde den ca. 10 sekunder senere og derefter betjene produktet.

Massagehjulene kan ikke nå skuldrene eller nakken

Hvis hovedet ikke er i kontakt med nakkestøtten, eller ryggen ikke er i kontakt med ryglænet, vil skulderpositionen ved kropstyperegistrering muligvis være lavere end den faktiske position. Sæt dig i produktets dybeste stilling, læn hovedet mod nakkestøtten og betjen fra begyndelsen igen.

De venstre og højre massagehjul har forskellige højder (intensiteter)

Det er ikke en fejl, men normalt, fordi produktet er forsynet med en massagekerne, der tillader vekslende slag af massagehjulene.

Produktet kan slet ikke køre.

Områder: (Overkrop (halsen til taljen) massageområde, Underbens-/fod

- Strømledningen er afbrudt.
- Strømafbryderen er ikke tændt.
- Der er ikke valgt noget program, efter at der er trykket på knappen ON på fjernbetjeningen.

Produktet køler ikke ned, selvom funktionen for Dobbelt temperatur er deaktiveret

På grund af varmelegemestrukturen vil produktet stadig føles varmt kort efter opvarmning på grund af restvarmen.

Hvis en enkelt del kontinuerligt masseres, selv efter at varmfunktionen er deaktiveret, vil du føle dig mere varm i det område.

Produktet er beskadiget

- Strømledningen eller strømstikket bliver meget varmt.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at undgå ulykker.
- Hvis ovenstående løsning ikke er relevant, se venligst "Produktgarantikort" og kontakt OGAWA servicecenter.

Lyde fra massagestolen

De lyde du hører ved brug af produktet.

- Lyd, når strækmassagen er trukket tilbage.
- Lyd og følbart når massagehjulene gnider imod stoffet under massage.
- Lyd af bevægelser som æltning og slag.
- Friktionslyd af de løbende massagehjul Lyd af op-ned bevægelse.
- Lyden fra massagekernens transportbånd – Motorlyd.
- Lyden fra massagehjul, når de begynder at arbejde.
- Lyd, når en person sidder på sædet.
- Friktionslyd mellem armlæn og rygpude, når ryglænet vipper.
- Friktionslyd mellem massagehjulene og stoffet.
- Lyd fra inflatordumpen under Air Bag-massage.
- Lyden af luftudstødning under Air Bag-massage.
- Løbende lyd fra magnetventilen i bunden af stolen under Air Bag-massage.
- Sving af fodstøtten.
- Lyd, når skuldrene er strakte eller bevæget.
- Løbelyd fra airbaggene.
- Glidende lyd fra fodmassagesektionen.
- Friktionslyd mellem rygpuden og rygbetrækslæderet, når ryglænet vipper.



Hvis lyden er højere end normalt, er det også muligt, at produktet har fejlet.

I dette tilfælde skal produktet efterses og repareres af et autoriseret servicecenter

Specifikationer

Produktnavn	OGAWA My Sofa Luxe
Spænding	220-240V~
Frekvens	50-60Hz
Strømforbrug	80W
Max brugstid	15 Minutter
Dimensioner – Stående (LxBxH)	101x65x100cm
Dimensioner – Liggende (LxBxH)	133x65x79cm
Vægt	43 kg
Massage hastighed	Massagehjulsafstand (inklusive massagehjulets bredde) under brug af produktet Massagehjulsafstanden (inklusive massagehjulets bredde) under rulning på ryggen og op-ned bevægelse: Ca. 5 cm ~ 20 cm
Udvalg af massage	Æltning: Ca. 23 gange/min. - ca. 50 gange/min. Beat: Ca. 183 gange/min. - ca. 386 gange/min. (enkelt side) Bevægelseshastighed: Ca. 3 cm/s - ca. 3,5 cm/s
Brugerens maximale Vægt	Ca. 100 kg

For en bruger, der vejer mere end 100 kg, kan produktet have større støj og dens stofhus kan blive slidt hurtigere.

Kontakt os

Adresse:

Ishøjvej 2C, 4700 Næstved

Telefon:

+45 70 70 71 30

Mail:

info@iwao.dk

