OGAWA

MASTERDRIVE A.I 2.0

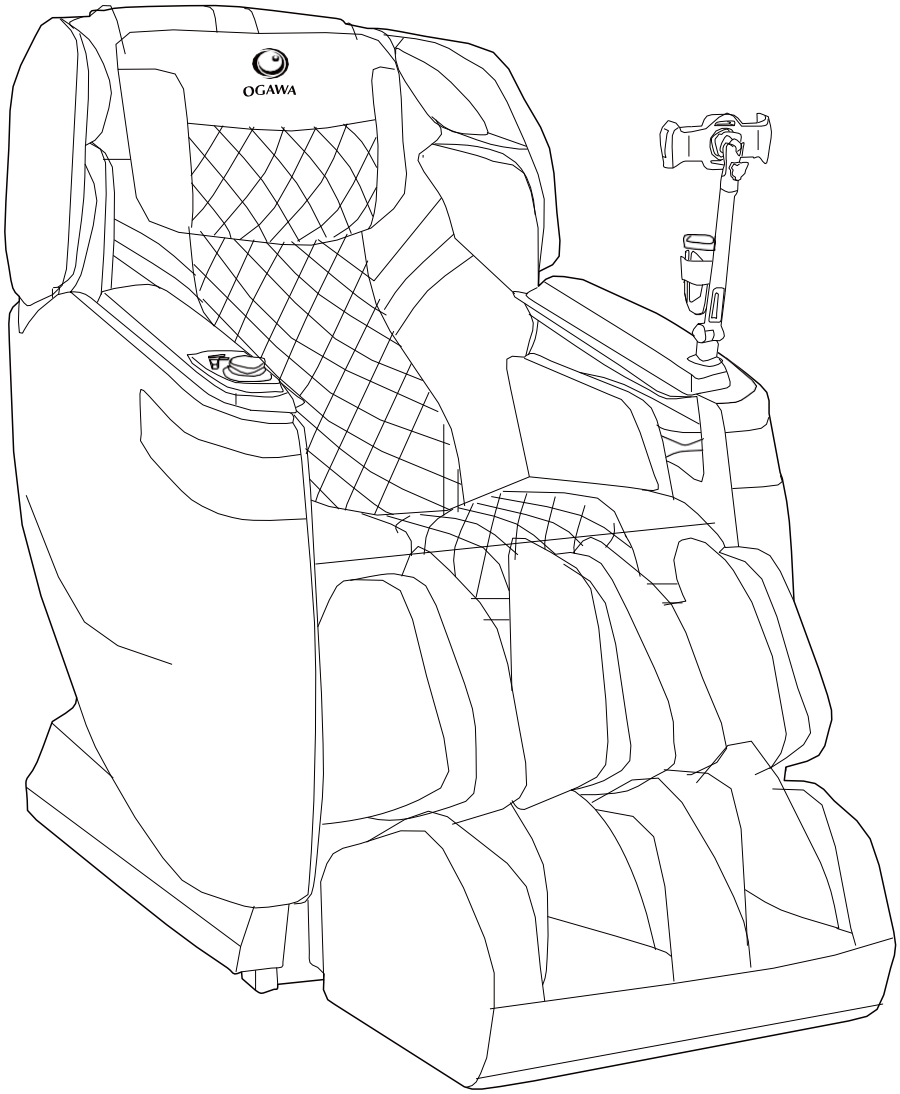

Brugermanual

OG7598X

Indhold

Vigtige sikkerhedsinstruktioner ... 3
Eksempler på abnormiteter og fejl ... 4
Følgende personer bør ikke bruge produktet ... 4
Master Drive AI og Væske ... 7
Instruktioner om jordforbindelse ... 7
Hvem må bruge massagestolen ... 8
Product Diagram ... 9
Produktdiagram over airbags ... 10
Opsætningen af OGAWA Master Drive A.I ... 11
Før Opsætning ... 11
Instruktioner omkring flytning af stolen ... 12
Metode 1: Løftning af stolen ... 12
Metode 2: Flytning af stolen ved brug af slip bar ... 13
Før du bruger stolen ... 13
Andre ting du skal kontrollere ... 14
Tænd for produktet ... 15
Før du bruger stolen ... 16
Juster liggestolen efter behov ... 17
Justering af holder ... 17
Juster længden af fodmassagesektionen efter behov ... 17
Forklaring af kontrolpanel ... 18
Genvejstaster ... 18
Intelligent massage hurtigstartknap ... 18
APP download ... 19
Første gang du burger Appen ... 19
Stemmestyring ... 23
Massage evaluering ... 23
Under evalueringen (Målingen) ... 23
Adgangskoden til bluetooth-forbindelse er "9999". ... 24
Efter massage ... 24
Normale lyde du vil høre og ting du vil føle under brug af massagestolen ... 26

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Disse sikkerhedsinstruktioner skal følges nøje under brug for at undgå personskade og skade på ejendom er som følger:

Alle sikkerhedsanvisninger er beskrevet i overensstemmelse med graden af kvæstelser eller skader som følge af forkert brug.

Før du bruger produktet, bør personer, der er i behandling eller har nogen af følgende symptomer, konsultere en læge.

- Personer med en pacemaker eller en anden in-vivo elektronisk medicinsk udstyr, der har tendens til at lide af elektronisk jamming.
- Patienter med ondartede tumorer.
- Patienter med hjertesygdomme.
- Personer viste sig ikke at være i stand til at identificere temperaturændringer.
- Gravide personer eller kvinder, der lige har haft født.
- Personer med dårligt helbred.
- Personer, der er syge eller skal hvile.
- Personer med perceptuel forstyrrelse på grund af diabetes eller anden alvorlig perifer cirkulation forstyrrelse.
- Personer med en unormal eller bøjet hvirvel.
- Personer med fremspring af intervertebral disk.
- Osteoporosepatienter, patienter med rygmarvsbrud,
- Personer, der føler sig meget utilpas eller personer med akutte smertefulde sygdomme, såsom (bortset fra ovenstående omstændigheder) forstuvninger eller muskelspændinger;
- Personer med skader i det masserede område.
- Personer med en kropstemperatur over 38 °C (med feber) (f.eks. symptomer såsom sløvhed, kolde temperaturer, gys og blodtryksændring eller inflammation.
- Hvis du føler dig fysisk unormal under brug eller ingen effekt efter brug, skal du straks stoppe produktet og kontakte en læge om det.

Før du masseres eller flytter ryglænet eller underbens-/fodmassageafsnittet, skal du sørge for, at der ikke er nogen person eller kæledyr tæt på produktet (foran, bagved, under eller på siden).

Før brug skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem ryglænet og rygbetræk.

Før brug løftes rygpuden og kontrolleres, om stoffet i de bevægelige dele af massagehjulene eller andre stillinger er beskadiget.

(Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe produktet, trække stikket ud og sende produktet til reparation.)

Hvis produktet bruges, når stoffet er beskadiget, kan du komme til skade eller få elektrisk stød.

Ved første brug skal du vælge AM-rutinetilstand.

Massér ikke i mere end 30 minutter hver gang.

Massér ikke en enkelt del i mere end 5 minutter.

Hvis nogen af disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan du få en negativ virkning og komme til skade.

For at undgå ulykker som involverer børn eller dyr, sluk for afbryderen bag på stolen og træk derefter stikket ud efter brug.

Følg reglerne for brug af stikkontakten og ledningsudstyret.

Brug en 220-240V~, 50/60Hz strømforsyning.

(Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.)

Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overophedning.

I tilfælde af unormalitet eller fejl, skal du straks stoppe produktet og trække stikket ud for at undgå røg, brand og elektrisk stød.

Eksempler på abnormiteter og fejl

- Produktet virker ikke, efter at strømafbryderen er drejet til ON-positionen;
- Efter at strømledningen er flyttet, tændes produktet uafbrudt;
- Under brug afgiver produktet en brændende lugt eller en unormal lyd;
- Produktet er deformeret eller unormalt opvarmet;
- Ved enhver af disse abnormiteter og fejl skal produktet straks efterses og repareres af et autoriseret servicecenter.
- Læg ikke rygpuden mellem ryglænet og rygbetræk.
- Ellers kan der opstå produktfejl.
- Hold i rammen, når du håndterer produktet.

Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade.

Følgende personer bør ikke bruge produktet

Personer, for hvem massage er forbudt af læger, såsom personer med trombose, alvorlig aneurisme, akut venøs aneurisme, forskellige hudbetændelser (såsom subkutan vævsbetændelse) eller forskellige hudinfektioner.

Ellers kan sygdomme blive værre.

Følgende personer bør ikke massere deres taljer.

- Personer med akut lændehvirvel, fremspring af intervertebral disk eller forskydning af en lændehvirvel;
- Personer med deformation eller andet ubehag i hofteleddet;

Ellers kan sygdomme blive værre.

Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i ryglænets stoffer på bevægelige dele af massagehjulene.

Børn bør ikke bruge produktet. Undgå, at de leger på produktet eller klatrer op på underbens-/fodmassagesektionen, sædet, ryglænet eller armlænene.

Klatre ikke op på ryglænet eller armlænene.

Læn dig eller sæt dig ikke på ryglænet.

Hold dit hoved fra tilgængelige områder af ryglænet og rygdækslet.

Personer, der ikke er i stand til at udtrykke sig klart eller ude af stand til at betjene produktet, bør ikke bruge produktet.

Når du masserer nakken, skal du være opmærksom på massagehjulenes bevægelsesretninger og ikke massere med en for stor kraft eller massere den forreste del af nakken.

Ellers kan der ske ulykker eller personskader.

Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket.

(Du må ikke beskadige, bearbejde, bøje, vride eller forlænge strømledningen eller strømstikket, eller placere strømledningen eller strømstikket tæt på et varmelegeme, eller binde eller binde tunge genstande på strømledningen eller strømstikket.)

- En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutningsfejl eller brand. Kontakt venligst den butik, hvorfra du købte produktet, eller et udpeget autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket.
- Når du bruger de varme massagehjul, skal du undgå langvarig kontakt med huden i én position.
- Brug ikke Knee Warm massage i længere tid. Ellers kan du få forbrændinger ved lav varme.
- *Selv hvis temperaturen er relativt lavere (40 °C~ 60 °C), kan der opstå forbrændinger med lav varme efter langvarig kontakt med huden (på trods af ingen tydelig varm eller smertefuld følelse).
- Beskadig ikke den Knee Warm (varmer) sektion.
- Indsæt ikke nåle eller nåle i produktet.
- Skær ikke produktet med en fræser.
- Hvis den interne varmelegeme er beskadiget, kan der opstå brand eller elektrisk stød.
- Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
- Undlad at genmontere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse. Ellers kan der opstå brande, unormale bevægelser eller personskader.

Følgende personer (selvom de er fysisk raske på nuværende tidspunkt) bør konsultere en læge, før de bruger produktet.

1. Personer med muskelatrofi på grund af ældning eller tynde personer;
2. Personer, der føler lænd på grund af knogle- eller viscusproblemer;
3. Personer, der har tendens til at få forstuvninger eller blå mærker;
4. Personer med bilsyge eller søsyge eller kraftig reaktion, når de tager andre transportmidler;
5. Personer, der en gang har fået en hjerteoperation eller en anden visceral operation; Ellers kan helbredet blive værre.

Før du sætter dig på produktet, skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem to dele af det.

(Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på rygdækslet, ryglænet, sædeoverfladen, underbens-/fodmassageafsnittet eller indersiden af rygpuden.)

Ellers kan der ske ulykker, skader eller produktfejl forårsaget af fastklemning af hænder, fødder eller andre artikler af produktet.

- Brug ikke produktet, når du bærer en hård dekorativ artikel på hovedet (såsom hårnål).
- Hvis der er en hård genstand (såsom mobiltelefon eller nøgle) i en lomme på bukserne, skal du tage den ud før massage.
- Før hånd- eller armmassage fjernes ur, neglebind, ring osv. Ellers kan der ske skader.

- Før du sætter dig på sædet, skal du sikre dig, at massagehjulene er i tilbagetrækspositioner.
- Hvis du vil forlade sædet under massagen, skal du først stoppe produktet. Ellers kan der ske ulykker eller skader.
- Når du trækker strømstikket ud, må du ikke trække i strømledningen, men holde i strømstikket. Ellers kan der opstå et elektrisk stød eller en kortslutningsfejl.
- Før du flytter produktet, skal du bringe underbens-/fodmassageafsnittet tilbage til den oprindelige position ved at justere dets vinkel.
- Ellers kan der ske skader.
- Når produktet flyttes med remskiver, læg genstande såsom måtter på gulvet. Ellers kan der efterlades mærker på gulvet.
- Hold børn væk fra holdeskruerne på fjernbetjeningsholderen. Ellers kan børn forårsage ulykker eller komme til skade ved at spise det eller lege med det.
- Før du flytter produktet med remskiver, skal du fjerne forhindringer tæt på det. Løft sædeoverfladen på underbens-/fodmassage-sektionen til en position lidt lavere end taljen, og bevæg produktet langsomt.
- Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af produktets omsætning.
- Placer produktet vandret under brug.
- Ellers kan der ske ulykker som følge af omsætning af produktet.
- Hvis der er symptomer som f.eks. hudbetændelse, kløe eller hævelse under brug, skal du straks stoppe produktet og kontakte en læge.

Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.

Hvis produktet bruges igen til massage efter en periode uden brug, skal du læse betjeningsvejledningen igen og sikre dig, at produktet kan køre normalt først.

Ellers kan der ske ulykker eller skader.

- Brug ikke produktet og andre enheder på samme tid. Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag.
- Hold hoved, mave eller hud fra massagehjulene og sæt ikke hænder eller fødder mellem massagehjulene.
- Læg ikke knæene mellem underbens-/fodmassageafsnittet.
- Fald ikke i søvn, mens du bruger produktet. Brug ikke produktet efter at have drukket.
- Hvis luft i påfyldningen af airbaggen på sædet ikke er fuldstændig afladet, må du ikke stå eller hoppe på sædet eller sætte ting på det.

Ellers kan der ske ulykker eller skader.

- Læg ikke hænder eller fødder mellem produktet og underbens-/fodmassageafsnittet.
- Stik ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen på underbens-/fodmassagesektionen (fodstøtten).

For en sikkerheds skyld skal du indsætte sektionen for underbens-/fodmassage efter massage.

- Læg ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet.
- Anbring ikke kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn).
- Træk ikke strømstikket ud, og sluk ikke for strømafbryderen pludseligt under massage.

Ellers kan der ske skader.

Stå eller sid ikke på bagcoveret ellers kan der opstå personskader som følge af, at produktet vælter.

Du må ikke stå eller sidde på armlænene ellers kan der opstå personskader.

Du må ikke stå eller sidde på underbens-/fodmassagesektionen eller fodstøtten ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, som følge af rotation af forsiden af fodstøtten eller vending af produktet.

Hvis bunden af underbens-/fodmassagesektionen løber ned i gulvet, kan gulvet blive beskadiget.

- Træk eller skub ikke produktet, efter det er installeret, ellers kan gulvet blive beskadiget.
- Flyt ikke produktet, mens der er en person på det ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af, at produktet vælter.
- Brug ikke produktet på varmeapparater, såsom elektriske tæpper ellers kan der opstå brand.

Master Drive AI og Væske

- Brug ikke produktet på et badeværelse eller et andet vådt sted.
- Væsker på produktet eller dets fjernbetjening ellers kan der opstå elektrisk stød, kortslutning eller produktfejl.
- Før du rengør eller vedligeholder produktet, skal du først trække stikket ud ellers kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

I tilfælde af strømsvigt skal du straks trække stikket ud ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, når strømmen genoprettes.

Træk strømstikket ud, når produktet ikke bruges ellers kan der opstå elektriske lækagebrande på grund af ældning af isoleringen forårsaget af støv og fugt.

Instruktioner om jordforbindelse

Produktet skal jordforbindes for at reducere risikoen for elektrisk stød på grund af funktionsfejl på produktet.

Produktet har en strømledning med en jordleder og et jordstik. Jordstikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er blevet korrekt installeret og jordet i fuld overensstemmelse med lokal lovgivning.

OBS

Hvis jordlederen ikke er korrekt tilsluttet, kan der opstå elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, om jordforbindelsen er korrekt, skal du få den efterset af en professionel elektriker. Selvom jordstikket, der følger med produktet, ikke passer til det stik, du har, skal du ikke genmontere det selv, men bed en professionel elektriker om at installere en passende stikkontakt.

Produktet har et jordstik. Sørg for, at produktet er forbundet med en stikdåse, der passer til formen på jordstikket.

Tilslut ikke produktet til et multistik.

hvis strømstikket er beskadiget, skal det meget erstattes af et specielt stik, der fås hos OGAWA eller autoriserede agenter.

Hvem må bruge massagestolen

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
2. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn
3. Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet
4. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.

Product Diagram

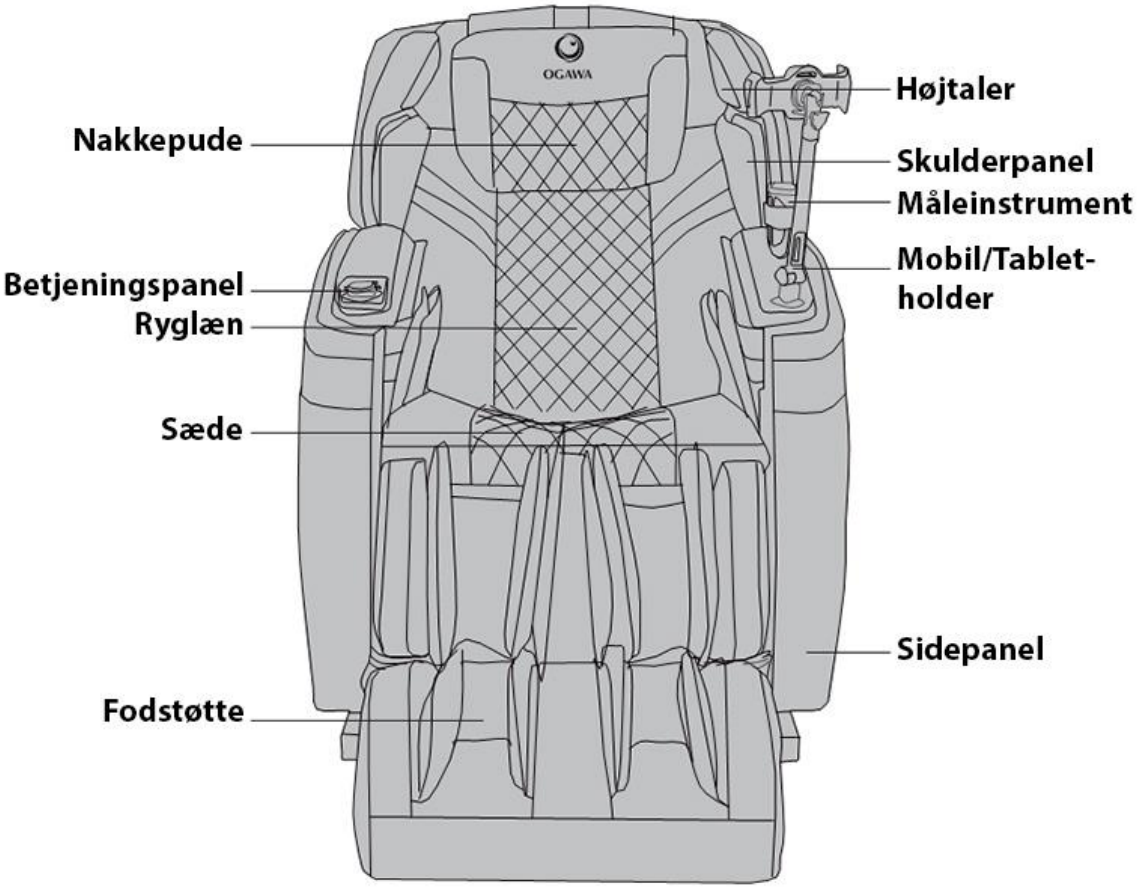

*Kan afvige grundet produktforbedringer.

Produktdiagram over airbags

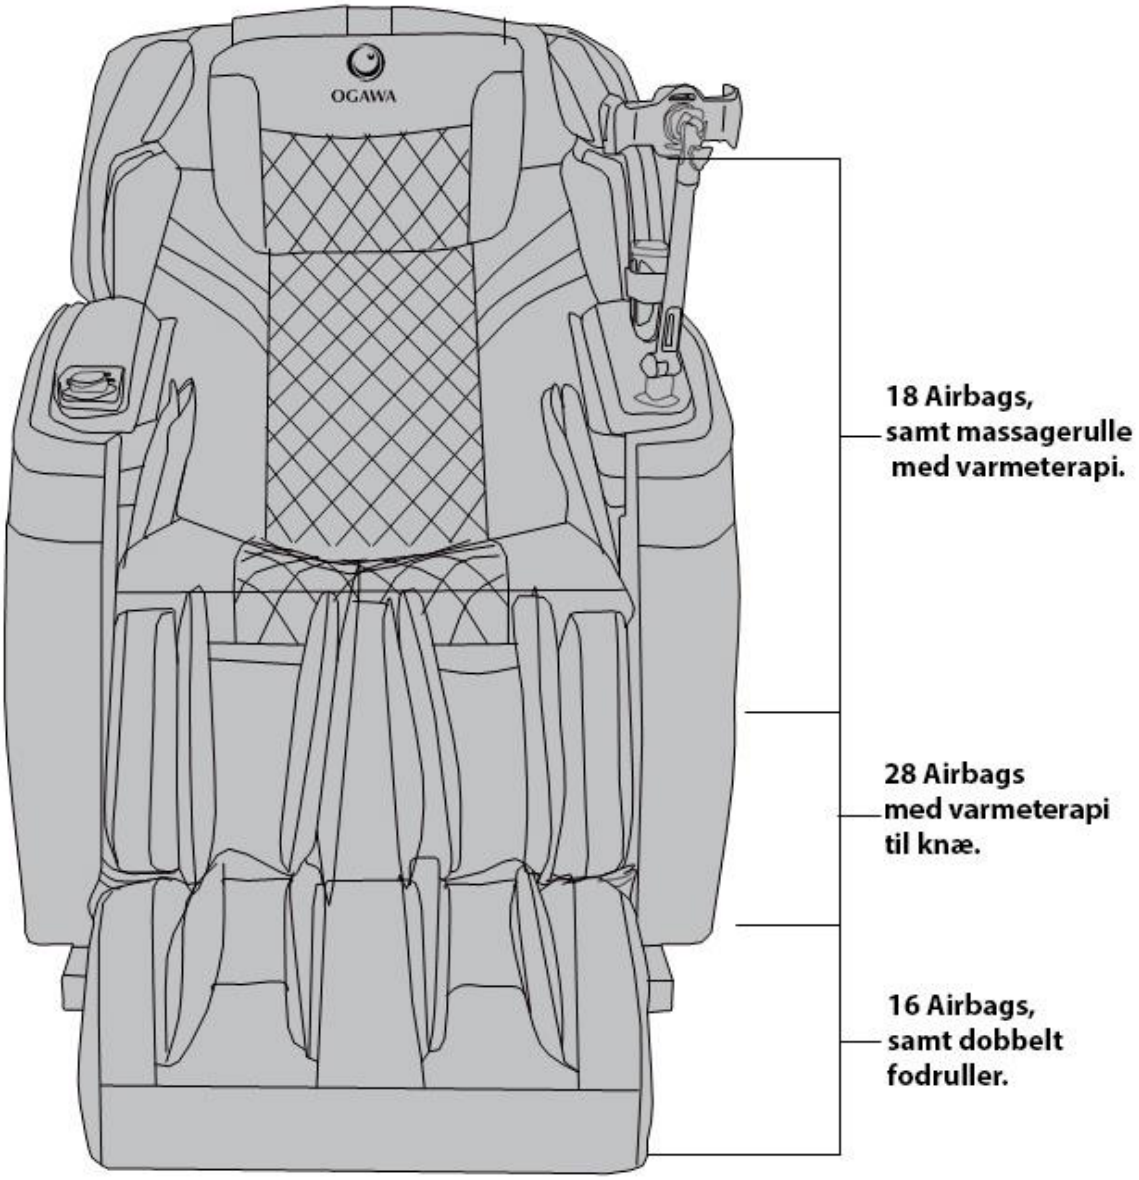

Opsætningen af OGAWA Master Drive A.I

Før Opsætning

Sikrer dig at der er nok plads til at stolen kan udnytte sin fulde bevægelighed. Stolen skal være mindst 12 CM fra væggen for at der plads til at den kan ligge ned.

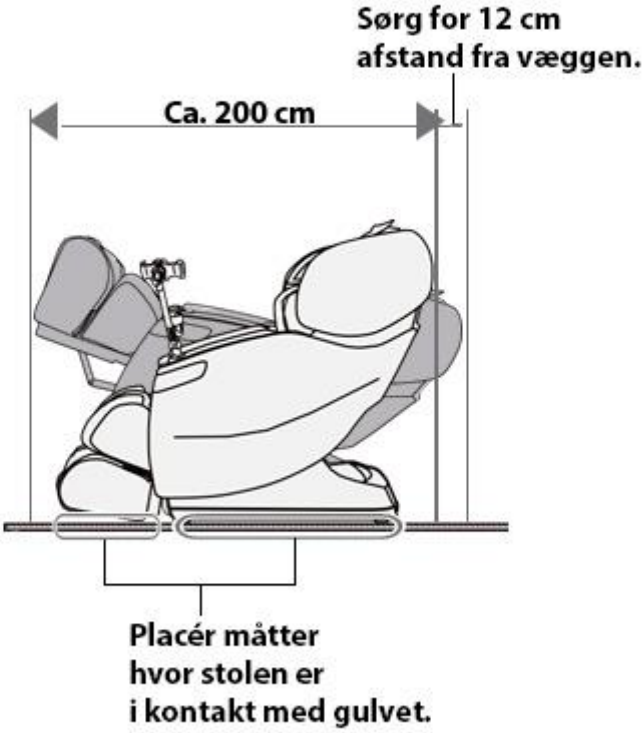

Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller et sted med høj temperatur (f.eks. foran varmeudstyr); ellers kan dets syntetiske læder falme eller hærde.

Placer en måtte under produktet for at undgå skader på gulvet. Måtten skal dække produktets område i kontakt med gulvet og fodstøttens område i kontakt med gulvet (minimumsmål: 200cm x 90cm). Se figuren.

Installer produktet tæt på en stikkontakt.

Instruktioner omkring flytning af stolen

Metode 1: Løftning af stolen

Side cover er i to dele og man skal tage fat i begge, stolen må ikke løftes i det yderste cover.

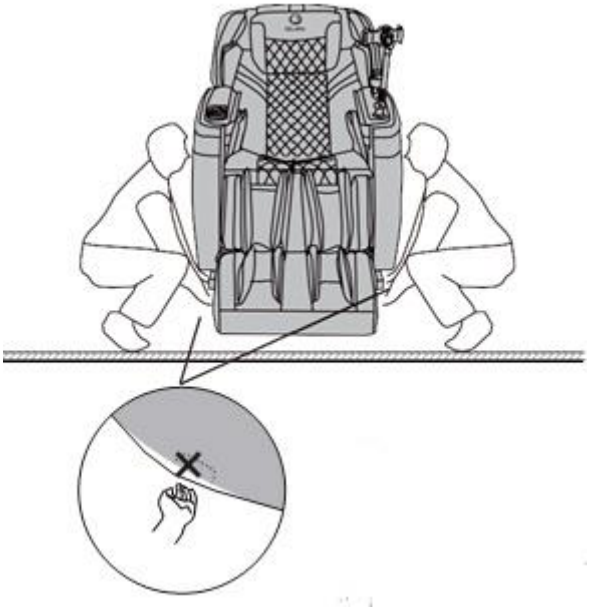

***OBS** Løft ikke i det yderste side cover da det kan falde af under løftet, tag fat i det inderste.

***OBS** Produktet vejer ca. 125 kg, og er derfor meget tungt, derfor skal man være to personer om at flytte det.

***OBS** Det anbefales at produktet stilles langsomt ned for at undgå skader på gulv og personer.

***OBS** Det anbefales at produktet stilles på en måtte for at undgå skader på gulvet.

Forsigtig!

- Træk eller slæb ikke produktet, efter det er installeret.
- Hold ikke i rammen, når du håndterer produktet. Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade.
- Flyt ikke produktet med remskiver direkte på gulvet. Ellers kan der efterlades mærker på gulvet.
- Flyt ikke produktet, mens der er en person på det. Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af fald.
- Hold ikke i fodmassagesektionen, når du flytter produktet. Ellers kan der opstå skader på grund af glidning.

Metode 2: Flytning af stolen ved brug af slip bar

OBS Vi anbefaler ikke denne metode på trægulve og andre hårde overflader da det kan efterlade mærker.

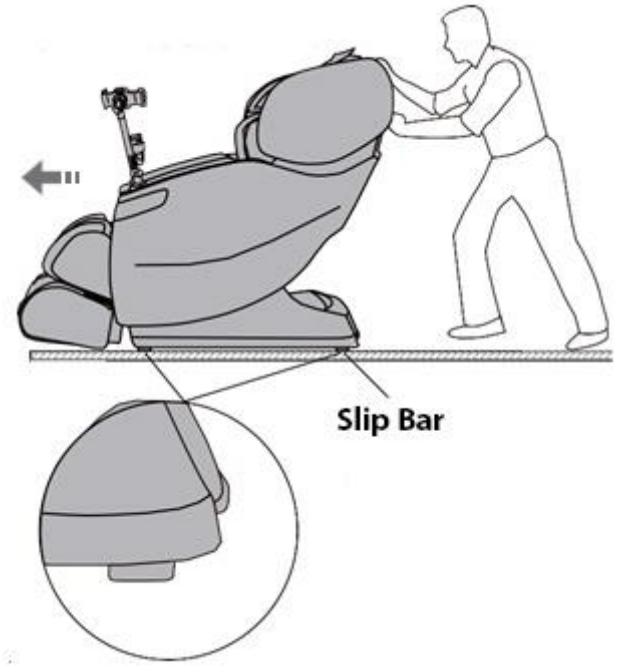

Stolen kan nemt skubbes ved hjælp af slip bars som er installeret i foden af stolen, efter strøm stikket er taget ud.

Før du går i gang:

1. Tryk på on/off knappen for at sikre dig at stolen er i den oprejste position.
2. Sluk på hovedafbryderen bag på massagestolen så der ikke længere er strøm sat til.
3. Træk netledningen ud af stolen.
4. Skub stolen.

Før du bruger stolen

Tjek om der er plads rundt om stolen, der kan være børn, dyr, eller andre genstande som kan blive beskadiget.

Kontrollér puden ved at flippe den bag stolen og tjekke at lynlåsen er sikret.

Andre ting du skal kontrollere

- Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i produktets sømme.
- Når du tjekker underbens-/fodmassageafsnittet, skal du trykke fodstøtten fremad med dine hænder og sørge for, at der ikke er fremmedlegemer i sømmen.

Forsigtig!

Stik ikke hænder, fingre, fødder eller hoved ind i sømmen/sømmene mellem fodstøtten og sædefladen eller armlænene.

Før du sætter dig på produktet, skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem to dele af det.

Læg ikke hænder, arme eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet.

Anbring ikke kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn).

Advarsel!

Undersøg strømledningen og strømstikket med jævne mellemrum.

Fjern snavs som støv på strømstikket med jævne mellemrum. Ellers kan der opstå brande forårsaget af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud.)

Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket.

Undlad at beskadige, bearbejde, bøje, vride eller forlænge strømledningen eller strømstikket, eller placere strømledningen eller strømstikket tæt på et varmelegeme, eller binde eller binde tunge genstande på strømledningen eller strømstikket.

En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller brand.

Kontakt venligst den butik, hvor du købte produktet, eller et autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket.

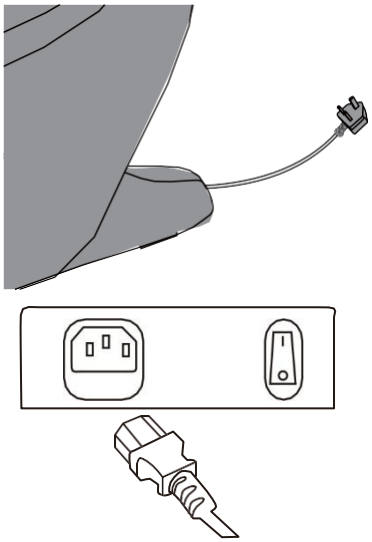

Kontrollér strøm kablet for knuder, skidt og brud.

Tænd for produktet

Advarsel!

• Sæt strømstikket i stikkontakten til enden.

Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand på grund af overophedning.

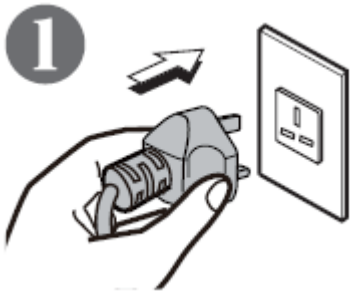

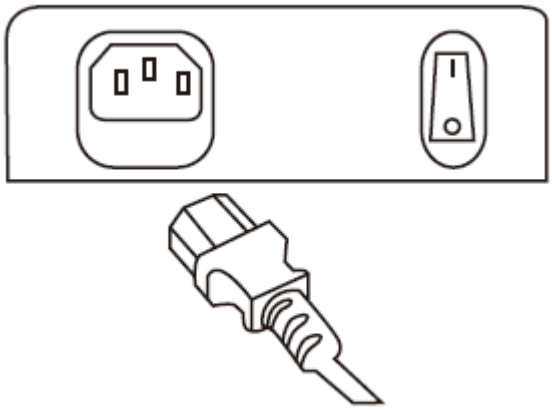

Overhold **ALTID** reglerne for brug af stikkontakten og ledningsudstyret.

- Brug en 220-240V~,50/60Hz strømforsyning.
- (Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.)
- Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overspisning.
- Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder.
- Ellers kan der opstå et elektrisk stød.

Før du bruger stolen

Sørg for, at massagehjulene er trukket tilbage

Hvis de ikke er, tryk på ON, før dem tilbage til tilbagetrækningspositionen.

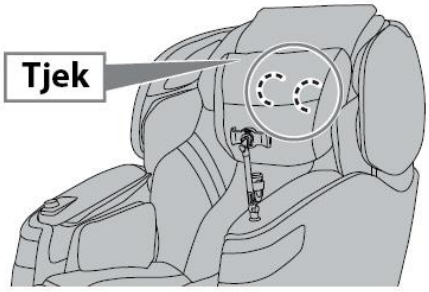

Sørg for, at stoffet ikke er beskadiget eller revnet.

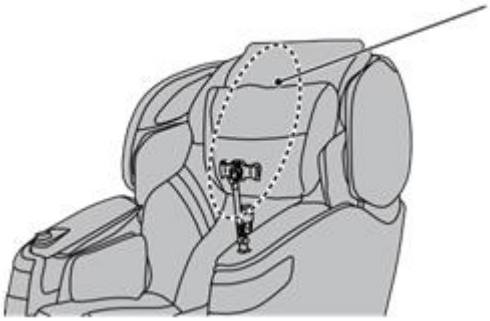

Advarsel!

Før brug hæves rygpuden og kontrolleres, om stofferne i det område, der er angivet på figuren, er beskadiget.

(Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe produktet, trække stikket ud og sende produktet til reparation.)

Hvis produktet bruges, når der er stofskade, kan du komme til skade eller få elektrisk stød.

Juster liggestolen efter behov

Justering af holder

Venstre-højre justering.

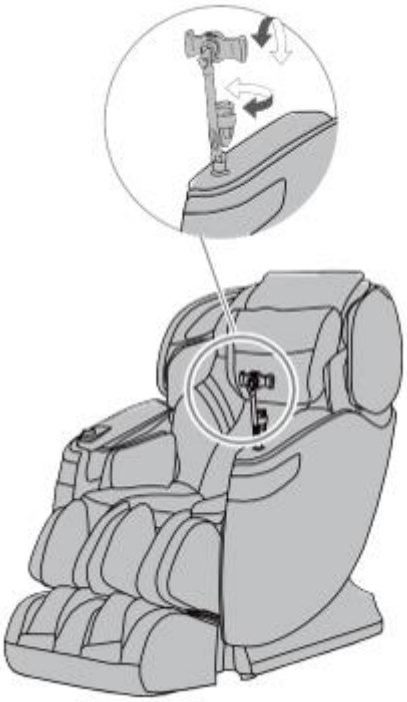

Juster længden af fodmassagesektionen efter behov

Træd sensoren under hælen, når automatisk justering nås en behagelig længde for at stoppe justeringen.

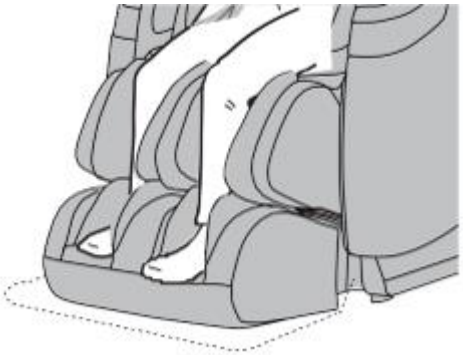

Forklaring af kontrolpanel

Genvejstaster

1. Power-knap, 4D-controller:
   Langt tryk 1 sekund for at aktivere massagestolen, langt tryk 1 sekund igen for at stoppe massagestolsfunktionen.
   4D-styrke: Drej med uret for at øge 4D-styrken, mod uret for at reducere.
2. Pause-knap: Tryk på knappen, al massagefunktion stoppes midlertidigt, tryk igen for at genoptage massagen.
3. Varme: Tryk på knappen for at starte opvarmningen, tryk på den igen for at stoppe opvarmningen.
4. Mater's Choice: Genvejsknap til Master's Choice Programmet.
5. Fodstøtte hældning/læn; Tryk på den opadgående pil for at hælde fodstøtten, tryk på den nedadgående pil for at hælde fodstøtten.
6. Ryglænet hældning/tilbagelænet: Tryk på pil opad for ryglænets hældning. Tryk på den nederste pil for at læne tilbage.
7. Øvre fodstøtte forlænges/trækkes tilbage: Tryk på venstre pil for at forlænge fodstøtten. Tryk på højre pil for at trække fodstøtten tilbage.
8. Nedre fodstøtte Forlæng/træk ind: Tryk på venstre pil for at forlænge fodstøtten. Tryk på højre pil for at trække fodstøtten tilbage.

Intelligent massage hurtigstartknap

Når massagestolen er tændt, skal du trykke på hurtigstartknappen på detektionshåndtaget for at starte massageevalueringen, og massageevalueringen vil automatisk skubbe den eksklusive brugerdefinerede procedure 15 sekunder efter, at meddelelsesevalueringen er afsluttet.

APP download

Du kan bruge iPad Iphone i App Store, Android-telefoner i Google play og bruge søgeordet til at downloade appen: OGAWA Wellness

Eller scan denne QR kode

Understøttet hardware: iPad mini2 og nyere, Iphone, Android-telefoner.

iOS-systemkrav: IOS 10.0 eller nyere.

Android-systemkrav: Android 4.3 eller nyere.

Første gang du burger Appen

1. Åben appen og tast region ind. Gå til registreringsskærmen.
2. Hvis du allerede har en konto kan du vælge login.

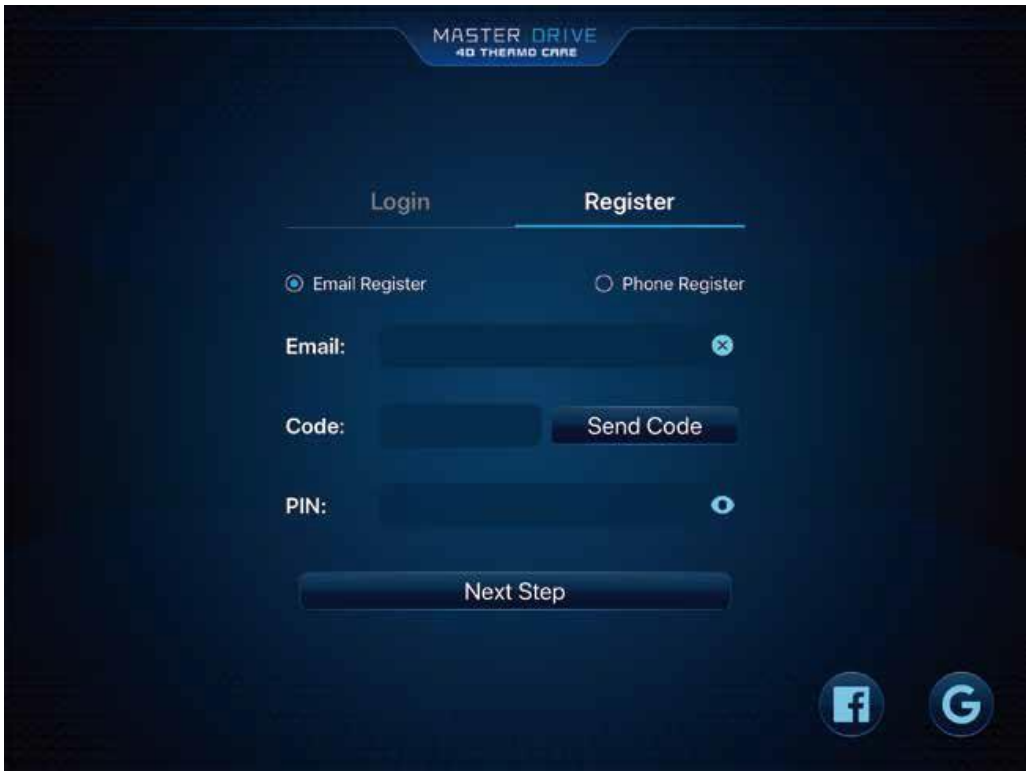

3. For at bruge appen, skal du registrere dig selv først, dette kan gøres med mobil nummer eller e-mail. Vi anbefaler e-mail.
4. Hvis du har dit ansigt registreret allerede kan du logge ind med det i stedet.
5. Du kan også bruge en Facebook eller Google konto for nemt at logge ind.

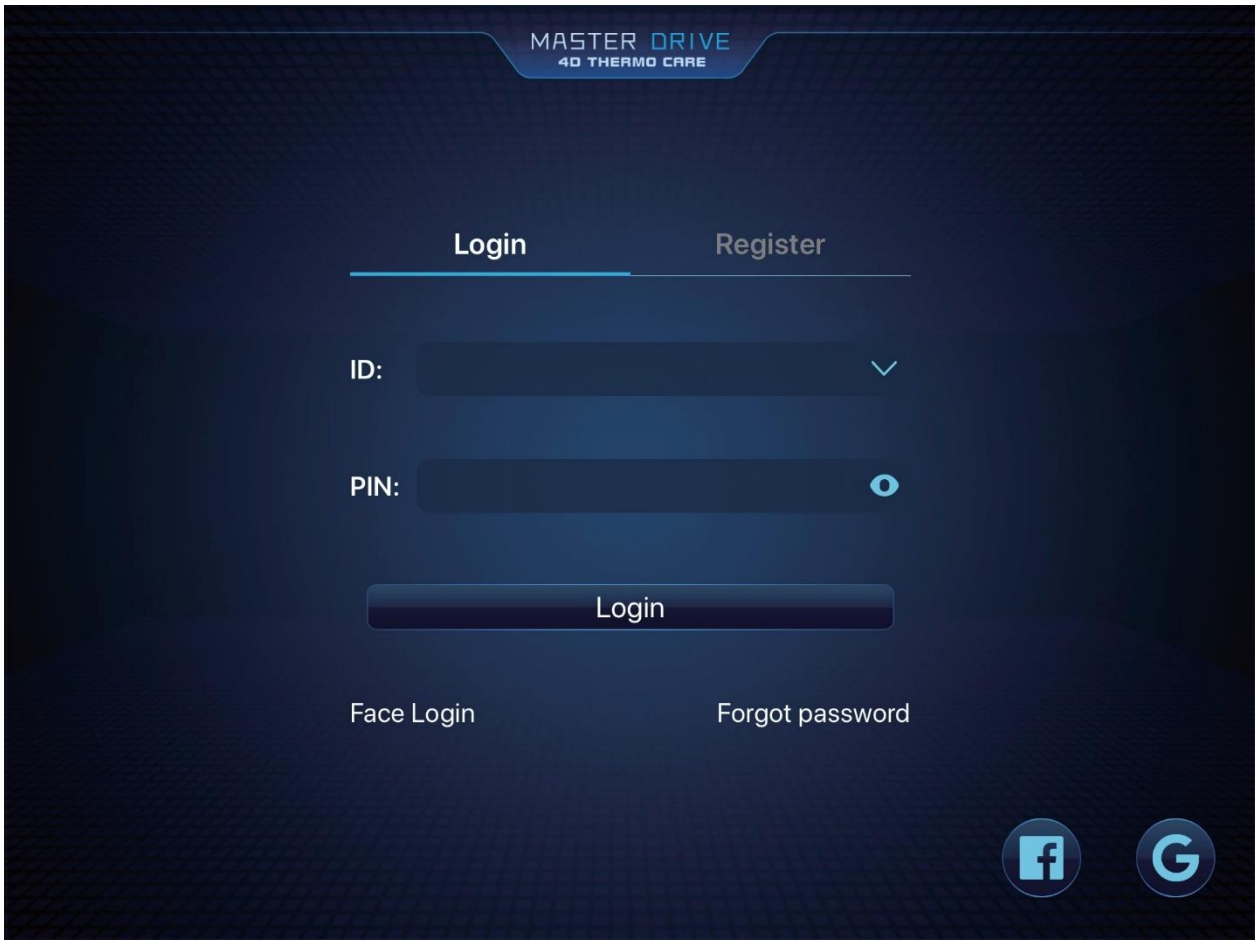

Efter at du kommer til stolens side, undersøger appen om din konto er forbundet til stolen.

Hvis din massagestol ikke er forbundet med appen, kan du gøre dette med den unikke QR-kode som kommer med til din stol. Se billederne herefter hvor du finder den.

En venlig påmindelse:
Tag QR kortet af bagsiden af stolen og placér ved Tabletholderen for at den ikke bliver væk.

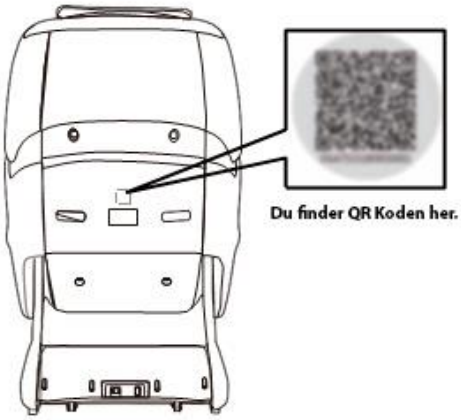

Hvis din konto er bundet til en massagestol kan du nemt forbinde til stolen med Bluetooth via enhedshåndtering i appen.

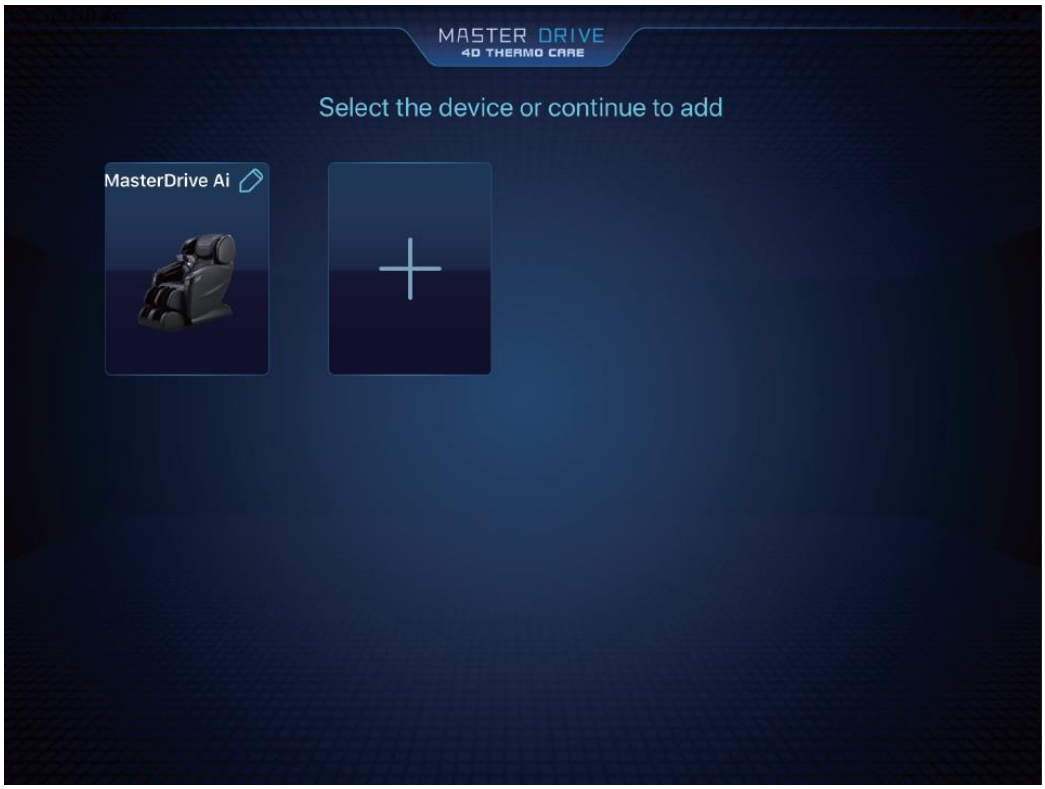

Hvis WiFi ikke ikonet ikke er slået til i appen, skal du forbinde din telefon eller tablet til WiFi. Der understøttes kun WiFi 2.4G.

Stemmestyring

Denne massagestol har et indbygget stemmestyringssystem, som virker i standby mode. Du kan bruge din stemme til at vække stolen med ordene ”Hey OGAWA”. De samme ord bliver brugt til at styre stolen.

*Husk at kontrollér om der er børn, dyr eller genstande før du bruger stolen.

Massage evaluering

Du kan hurtigt starte massageevalueringen ved at bruge startknappen på håndtaget. Efter 15 sekunders evaluering vil massagestol automatisk gå videre til den eksklusive massage procedure.

Du kan slå massageevaluering til gennem "Intelligent Evaluation" under "Intelligent Massage" i APP-hovedgrænsefladen.

Under evalueringen viser APP-siden detektionsstatus og den endelige evaluering resulterer i realtid. 15 sekunder efter evalueringen er afsluttet, starter massagestolen automatisk den eksklusive massageprocedure.

Under evalueringen (Målingen)

Under massageevalueringen skal du sidde stille og læne dig tilbage mod massagestolen og være stille og rolig. Håndfladen på venstre hånd er tæt på elektrodestykket, og pegefinger placeres forsigtigt på sidetestpunktet på testhåndtaget for at sikre, at testpunktet er helt dækket, og at hænderne placeres naturligt på begge sider.

Bemærk

1. Inden massageevaluering skal du tørre din venstre hånd ren for at sikre, at håndfladen og pegefingeren er tørre og rene.
2. Inden massageevaluering skal du tørre testhåndtaget rent for at sikre, at elektroden og siden testpunktlinser er tørre og rene.
3. I processen med massageevaluering skal du ikke trykke på blodiltsensorens testpunkt siden af håndtaget, og sørg for, at pegefingerens spids er helt dækket af blod iltsensor.
4. Under massageevalueringen skal du holde stille og ikke ryste på fingrene.
5. Anvend ikke neglelak, frostvæske eller manicure på din venstre finger.
6. Brug ikke måleren eller massage umiddelbart efter træning.
7. Lammelsestilstanden efter kontinuerlig måling vil påvirke blodcirkulationen og kan påvirke detektionsparametrene. Udfør venligst ikke målinger mange gange i træk, i lang tid.
8. Hvis fingerhuden er for tyk eller pigmenteret, er detektionsparametrene muligvis ikke nøjagtige.
9. Langvarig eksponering for lav temperatur miljø, kold fingerspids hud og dårlig perifer cirkulation kan føre til utilstrækkeligt pulssignal, ude af stand til at måle eller unøjagtig måling resultater.

For mere information om, hvordan du bruger APP, se "APP-brugsvejledningen"

i "brugercenter"-hjælpelinjen i APP-grænsefladen.

Adgangskoden til bluetooth-forbindelse er "9999".

Efter massage

1 Sæt registreringsgrebet tilbage på holderen.

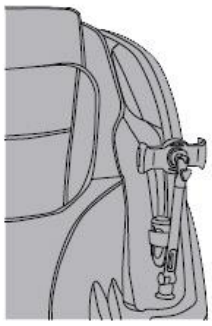

2 Lav fodmassagesektionen glide tilbage til oprindelige position.

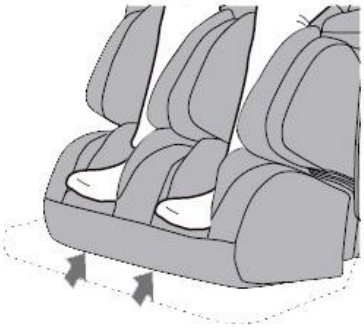

3 Flyt fødderne fra Under-/fodmassage afsnit.

Af sikkerhedshensyn skal fodstøtten trækkes tilbage efter brug.

Tilbagetrækningsmetode for den nedre Ben/Fod massage sektion

- **Sørg for, at der ikke er nogen genstande bag stolen når du sætter dne i læne position.**

⚠ ADVARSEL

- **Undgå, at børn bruger produktet, leger på dets hoveddel eller klatrer op på dets underbens-/fodmassagesektion, sædeoverflader, ryglæn eller armlæn; ellers kan der ske ulykker eller skader.**

4 Sluk for produktet bag på stolen

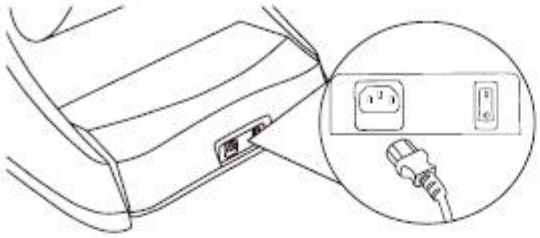

① Sluk på power knappen bag på.

② Træk netledningen ud.

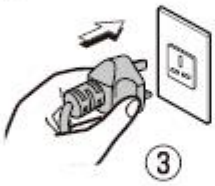

⚠ ADVARSEL

- Efter brug hver gang skal du sætte strømafbryderen i position 0 og trække stikket ud; Ellers kan der opstå ulykker og skader på børn, der leger med massagestolen.

Timerfunktion

Massage afsluttes automatisk, når tiden er gået

- Underbens-/fodmassagesektionen sænkes automatisk.
- Massagehjulene bevæger sig til de tilbagetrukne positioner.
- Ryglænet hæves ikke automatisk

Stop masagen halvvejs

Tryk

- Underbens-/fodmassagesektionen falder automatisk, og massagehjulet vender tilbage til de tilbagetrukne positioner
- Efter at massagehjulene er trukket tilbage, hæves ryglænet.

Hvis du føler ubehag

Tryk

- Alt bevægelse stopper omgående.
- Træd ud af produktet og undgå at vælte det.

Tryk

- Hvis anti-pinch sensoren bliver udløst vil stolen stoppe med det samme og pause knappen vil blinke. Fjern genstande som er kommet i klemme for at genstarte massagen.

Normale lyde du vil høre og ting du vil føle under brug af massagestolen

Lyde som massagestolen kan lave under brug

- **Der kan forekomme lyde fra stolen når den er i bevægelse.**

  Der kan forekomme lyde fra stolen når massagerullerne er bevægelse.

- **Generelt vil der være lyde fra motor, friktion mellem dele, airbags som bliver pustet op og knirkende plastik.**

- **Det eneste tidspunkt hvor der er grund til bekymring er, hvis lydende er meget højere end normalt. Kontakt IWAO i dette tilfælde.**

- **Forsøg ikke selv at reparere din massagestol, hvis det er nødvendigt at få udført service på masagestolen, kontakt IWAO for, at booke en teknikker.**

- **Det er vigtigt at service bliver udført af en autoriseret teknikker.**

Specifikationer

Strømforsyning		AC 220-240V~, 50-60Hz	
Strømforbrug		200W	
Massage øvre krop	Massagens rækkevidde (Op-Ned retning)	Ca. 1,35 m	
	Massagens rækkevidde (Venstre-Højre retning)	Massagehjul mellemrum (Inklusiv massagehjulbredde) under brug Massagehjul mellemrum (inklusiv massagehulbredde) imens de ruller på ryggen Op-Ned bevægelse: Ca. 4.5cm~16cm	
	Massagens rækkevidde (For-Bag retning)	Antal fremspringende massagehjul (justerbar intensitet: Ca. 10cm	
	Massage hastighed	Ældemassage: Ca. 7 gange i minuttet ~ 30 gange i minuttet Tappingmassage: Ca. 300 gange i minuttet ~ Ca. 520 gange i minuttet på en enkelt side Massagehjulenes bevægelseshastighed: Ca. 1,3 cm i skundet ~ Ca. 4,2 cm i sekundet	
Hælningsvinkel		Ryglæn: Ca. 128° ~ 154° Fodstøtte: Ca. 4° ~ 86°	
Automatisk sluk		Ca. 15 Minutter (Automatisk Sluk)	
Dimensioner	Uden hælning (L x B x H)	Ca. 158 cm x 84 cm x 121 cm	
	Med hælning (L x B x H)	Ca. 196 cm x 84 cm x 105 cm	
Vægt		Ca. 125kg	
Indpakningens dimensioner (L x B x H)		3 Papkasser indpakning Stol: 146,5 cm x 77 cm x 103 cm Side covers: 128 cm x 38 cm x 62 cm Fodstøtte: 58 cm x 50 cm x 62 cm	
Produktets vægt inklusive inpakningen		3 Papkasser indpakning Ca. 146kg	2 Papkasser indpakning Ca. 144kg
Brugerens maksimale vægt		Ca. 120kg	

For brugere tungere end 100kg kan stolen larme mere, og den slides ned hurtigere.

Kontaktinformation

IWAO ApS

Ishøjvej 2C

4700 Næstved

Tlf.: 70 70 71 30

E-mail: Info@iwao.dk

https://www.iwao.dk