IWAO Jasmin 2D Massagestol

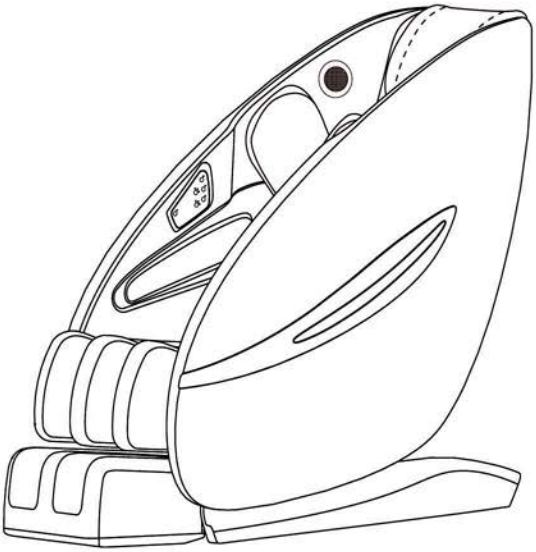

IWMS61

Bruger manual

Indhold

Sikkerhed ---------- 1–6

Komponenter ---------- 7–9

Ydre dele ---------- 7

Genveje ---------- 7

Fjernbetjening ---------- 8

Fjernbetjening kanpper ---------- 9

Display ---------- 10

Før brug ---------- 11–14

Flyt stolen ---------- 11

Placering af stolen ---------- 11

Installation af fodstøtte ---------- 12

Installation af rygpude ---------- 13

Tilslutning af fjernbetjening ---------- 14

Tilslutning af strøm ---------- 14

Problemløsning ---------- 15

Rengøring og vedligehold ---------- 16

Teknisk data ---------- 16

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Denne massagestol er til husholdbrug.
Når du bruger et elektrisk apparat, skal de grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:
Læs alle instruktioner, inden du bruger denne massagestol.

Advarsel for at reducere risiko for stød

1) Træk stikket ud efter brug og før rengøring
2) Brug aldrig stifter eller andre metalliske fæstninger til dette
3) Undersøg omhyggeligt betrækketinden hver brug.
Brug ikke apparatet, hvis betrækket viser tegn på forringelse, såsom revner
4) Hold produktet tørt. Brug ikke produktet når det er fugtigt eller vådt.

Advarsel for at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

1) Produktet bør ikke stå uden opsyn med strøm tilsluttet.
Træk strømstikket ud før du fjerner eller tilslutter dele.
2) Brug ikke sammen med tæppe eller pude.
Det kan skabe overophedning, ild, stød eller personskade.
3) Hold opsyn når produktet bruges af børn og invalide.
Hold børn væk fra fodstøtten.
4) Brug aldrig produktet hvis der er skade på stik eller ledning,
samt hvis ledning eller stik er våd.
5) Brug kun produktet som beskrevet fra producent og i denne manual.
6) Bær eller flyt ikke produktet ved hjælp af ledningen.
Brug ikke ledning som håndtag.
7) Brug ikke ledningen på varme overflader.
8) Brug ikke produktet hvis lufthullerne er blokerede. Sørg for at lufthullerne er frie for støv og skidt.
9) Tab eller put aldrig fremmedlegmer i produktetes åbninger.

Sikkerhed

10) Brug ikke udenfor.

11) Brug ikke i rum hvor der benyttes nogen former for spray eller hvor der gives oxygen.

12) For at lukke ned, sluk for produktet og træk strømstikket ud

13) Temperature høje nok til at give brandsår kan ske, uanset indstillig.Produktet bør ikke benyttes af spædbørn, invalide, sovende eller bevidstløse..Brug ikke hvis du har særligt dårligt blodomløb eller hudirritationer .

14) Undgå skarpe genstande.

15) Brug ike prouktet med løst tøj eller smyker

16) Hold langt hård væk fra massageproduktet under brug.

17) Brug kun en jordet stikkontakt.

18) Placer ikke objekter der indeholder væske på massagestolen. fx. vand, kander eller vaser.

19) Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter eller manglende erfaringog viden, medmindre de har givet overvågning eller instruktion om brug af vapparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed

Gem disse instrukser

- Brug ikke massagestolen i et
meget fugtigt eller støvet miljø.
- Brug ikke stolen hvis temperaturen er over 40 grader
Stolen må ikke udsættes for direkte sollys, varmeapperater, radiatore eller ovne.
- Placer stolen på en jævn overflade.
- Stolen er ikke tilegnet kommercielt brug

⚠Bemærk

- Denne stol er kun beregnet til indendørs brug.
- Hvis du bruger stolen i et koldt rum, sørg da for at temperturen hæves over tid og ikke abrupt.
- Hvis stolen har stået i et koldt rum og bringes ind i et varmt rum. Vent da en time før den tages i brug.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

- For at sikre din sikkerhed, og korrekt brug af produktet, gør da ikke brug af stolen før du har læst denne manual.
- Brug ikke stolen hvis sæde eller polstringen er fjernet.
- Brug ikke stolen samtidig med andre heleseprodukter.
- Brug ikke stolen en time før eller efter du har spist.
. Tillad ikke små børn eller kæledyr opholder sig bag stolen, under sædet, eller ved benstøtten under brug.

Sikkerhed

- Placer ikke tunge objekter på armlæn, benstøtte ller rygstøtte
- Brug ikke stolen hvis din krop er våd
- Brug ikke stolen med våde hænder
- Det anbefales ikke at bruge produktet i mere end 15 min
-Masser ikke det samme sted på kropen i mere end 5 min af gangen
- Sæt ikke dine hænder eller fødder på langs med fodrullerne
- Stop massagen omgående ved ubehag
- Hvis du tager medicin eller har en medicinsk tilstand, kontakt da din læge før brug.
- Brug ikke produktet hvis du er utilpads
-Fjern alle smykker, halstørklæder, slips og ligende før brug.

Personer med medicinske tilstande

Konsulter med din læge før brug hvis du:

- er under medicinsk hvile som bestilt af en læge
- har rygradsforstyrrelse, unormal rygrad eller har lidt en rygradsskade
- har svære rygsmerter
- har diabetes, osteoporosis eller sensorisk svækkelse.
- lider af forstyrrelser i dine led.
- har en pacemaker eller andre medicinsk elektronik
- er gravid
- har flebitis eller trombose
- har forhøjet risiko for blodpropper
- er blevet opereret for nyligt.
- har kirurgiske stifter, skruer eller andet implanteret i din krop.

Sikkerhed

Omstændigheder hvor stolen ikke må bruges

Hvis følgende sker, sluk da for produktet med det samme, og sørg for at trække stikket ud.

- Hvis der bliver spildt væske på stolen.
- Hvis betrækket bliver skadet, så de elektriske komponenter bliver blottet.
- Hvis du føler smerte eller ubehag.
- Hvis du oplever funktionsfejl eller andet abnormalt under brug
- Hvis der sker afbrydelser i strømmen unger brug.
- Hvis det tordner.

Montage og reperation af stolen

- Adskill ikke bagcoveret på ryglænet af massagestolen.
- Der må kun udføres service eller reperation på stolen af en professionel.

Bemærk: om strømstik og ledning

- Kontroller, at vekselstrømspændingen (AC) svarer til de specifikationer, der er angivet til massagestolen.
- Sæt ikke strøm til eller fra produket med våde hænder.
- Når du trækker strømmen fra, hiv da i strømstikket og ikke i ledningen.
- Selvom stolen selv slukker efter programmet er kørt, så sørg for at sluk stolen på hovedafbryderen.
- Vikel ikke strømledningen rundt om massagestolen, da det kan skade ledningen.
- Brug ikke stolen, hvis stikkontakten er løs.
- Hvis der er skade på strømstikket, skal den repereres af en professionel teknikker.

Sikkerhed

Jordforbindelse

Dette produkt skal være jordet. Hvis der skule ske en funktionsfejl eller nedbrud, giver jorden en sti med mindst modstand for den elektriske strøm at følge, og for at reducere risikoen for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med en ledning med en jordforbindelsesleder og jordforbindelse. Stikket skal tilsluttes et passende stik, der er korrekt installeret og jordet i overensstemmelse med alle lokale koder og forordninger

Advarsel

Forkert tilslutning af udstyrets jordforbindelsesleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du er i tvivl om, om produktet er jordet korrekt. Modificer ikke den medfølgende epluggen, der følger med produktet - hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du installere en korrekt stikkontakt af en kvalificeret elektriker

Dette produkt er til brug med en normal 220-240V - circut og har et jordforbindelse, der ligner det stik, der er illustreret i skitse A. Sørg for, at produktet er tilsluttet et stikkontakt, der har den samme konfiguration som stikket. Ingen adapter bør bruges til dette produkt.

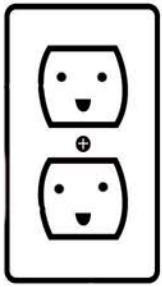

Komponenter

Ydre struktur

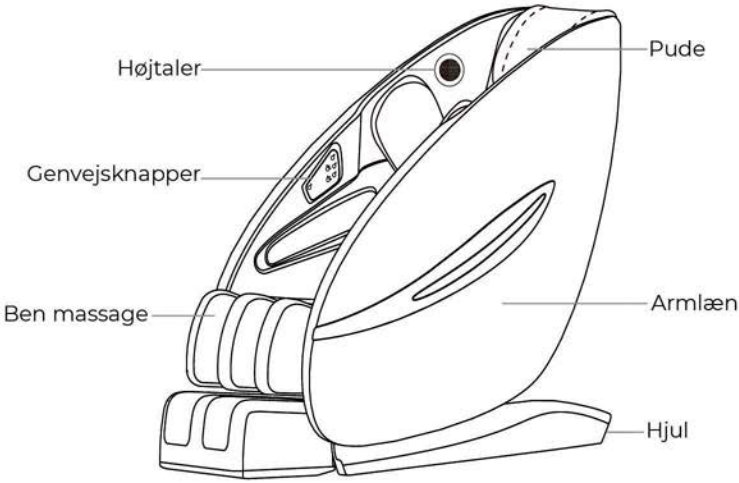

Genvejsknapper

Strøm		Tænd/Sluk
Stop		Tryk for at pause massagen. Tryk igen for at genoptage
Auto		Tryk for at skifte til auto funktion
Zero-G	zero	Tryk for at gå i Zero Gravity
Varme		Tryk for at starte varme. Tryk igen for at stoppe
Fodruller		Tryk for at aktivere fodruller. Tryk igen for at stoppe

Komponenter

Fjernbetjening

⚠ Bemærk

- Sid eller træd og placer ikke tunge objekter på fjern-betjeningen.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Det anbefales at du sætter fjernbetjeningen i lommen på stolen.
- Brug ikke overdreven kraft på fjernbeteningen.
- Brug ikke fjernbetjeningen med våde hænder.
- Brug ikke fjernbetjeningen med hårde eller skarpe objekter.

Komponenter

Fjernbetjening

Strøm		Tryk for at starte massagestolen. Det vil starte kropsscanning, og begynde autoprogrammet.
Menu		Tryk for at se menu oversigt
Stop		Tryk for at stoppe massagen. Tryk igen for at genoptage
Auto		Tryk for at vælge mellem de forskellige auto programmer.
Navi-gation	ok	Brug piltasterne til at navigerre og OK for at bekræfte dit valg
Airbag		Tryk for airbag menu. Brug navigationsknappenfor at vælge type og intensitet
Varme		Tryk for at tænde / slukke for varme
Zero-G	zero	Tryk for at gå i Zero Gravity. Ikontet vil komme frem på skærmen.
Op/ned		Tryk for at indstille skulderposition
Ben op/ ned		Tryk for at indstille vinklen på benstøtten,
Ryg op/ ned		Tryk for at indstille vinklen på rygstøtten

Komponenter

Fjernbetjening - skærm

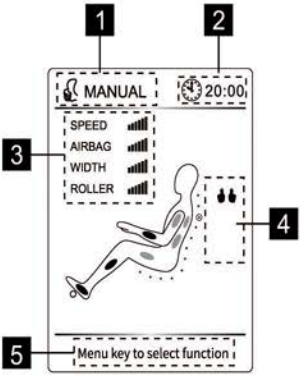

1 Massageprogram

2 Massage tid

3 Massage intensitet

4 Massage teknik eller andre funktioner

5 Intruktioner

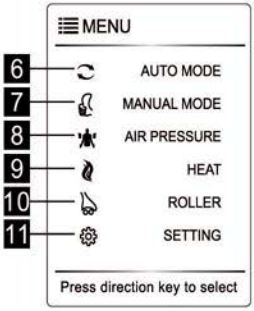

6 Vælg mellem forskellige massageprogrammer (anbefales)

7 Vælg mellem forskellige manuelle massage funktioner

8 Indstil airbag / luftpude-massage

9 Tænd / sluk for varme

10 Tænd / sluk massageruller

11 Indstil massage tid
Flere typer af massage

Før brug

Flyt stolen

- Sluk for hovedafbyderen og træk stikket ud fra kontakten.
- Læn stolen tilbage som vist på billedet nedenfor og rul stolen til den ønskede placering.
- Brug et underlag når du rykker stolen for at undgå ridser i gulvet.

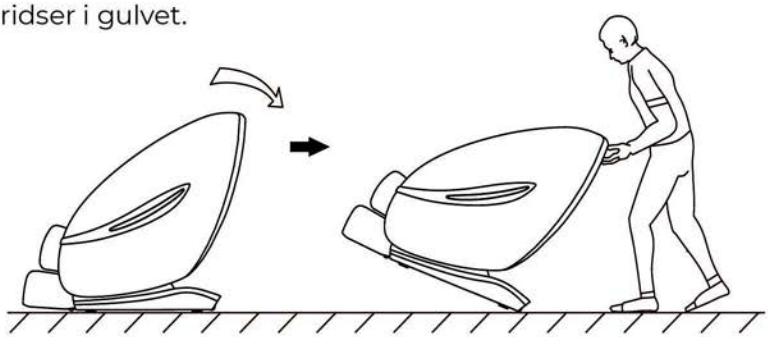

Placering af stolen

Sørg for der er 5 cm fri bag stolen, og 35 cm fri foran. Dette skal sikres, for at stolen har plads til at læne tilbage under massagen.

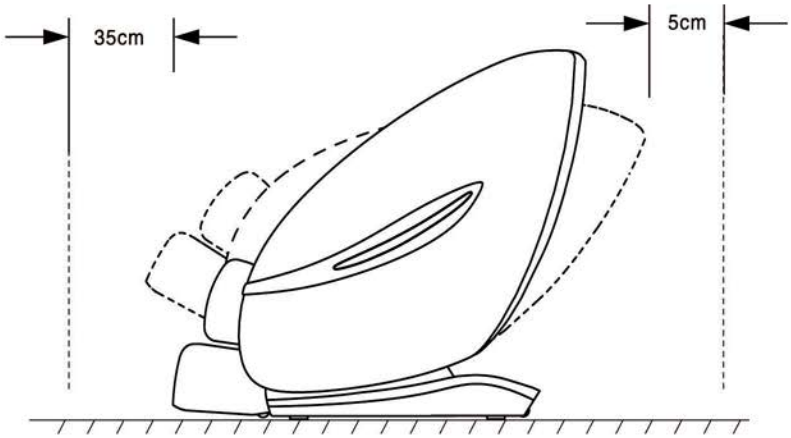

Før brug

Montering af benstøtte

Gør som vist: Indsæt luftkabel (1) og DC kabe (2) i åbningen

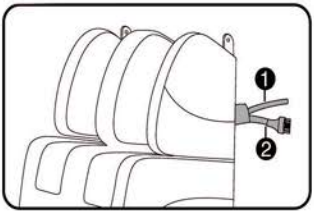

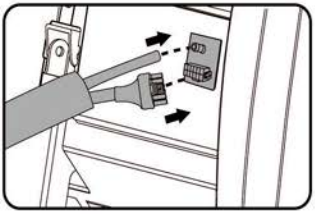

Gør som vist: Installer gevind (3) på fodstøtten på stolen (4)

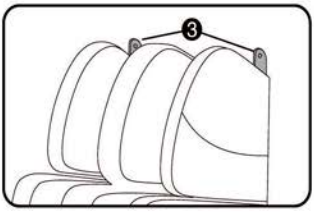

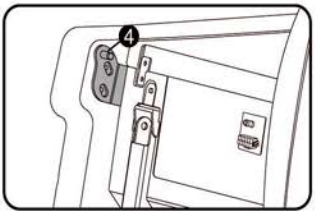

Gør som vist: indsæt låsespændet (5) på hver side.

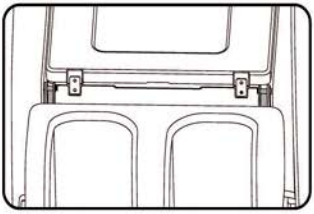

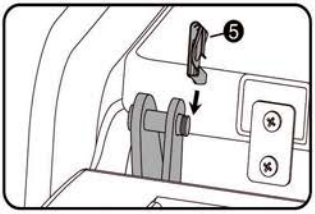

Før brug

Montering af rygpude og pude

- Fastgør den øverste rygpude til ryglænet med lynlåsen.
- Fastgør puden til ryglænet ved velcro båndet.

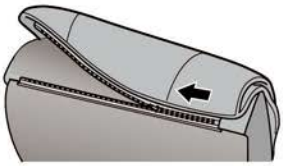

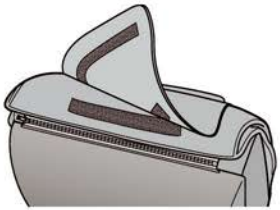

Fastgør den venstre side af rygpuden til ryglænet med lynlåsen, på samme vis som den anden side

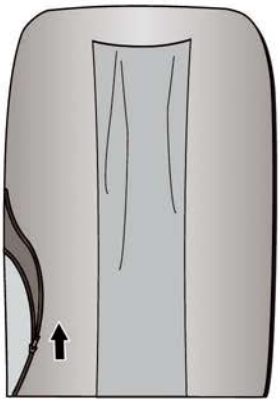

Før brug

Fjernbetjening montering

- Forbind kablet i fjernbetjeningen med kablet under sædet

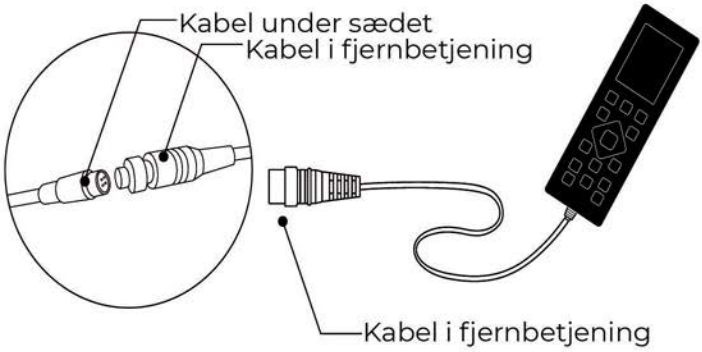

n,

Tilslut strøm

Sæt netledningen i strømindtaget, tænd for afbryderen.

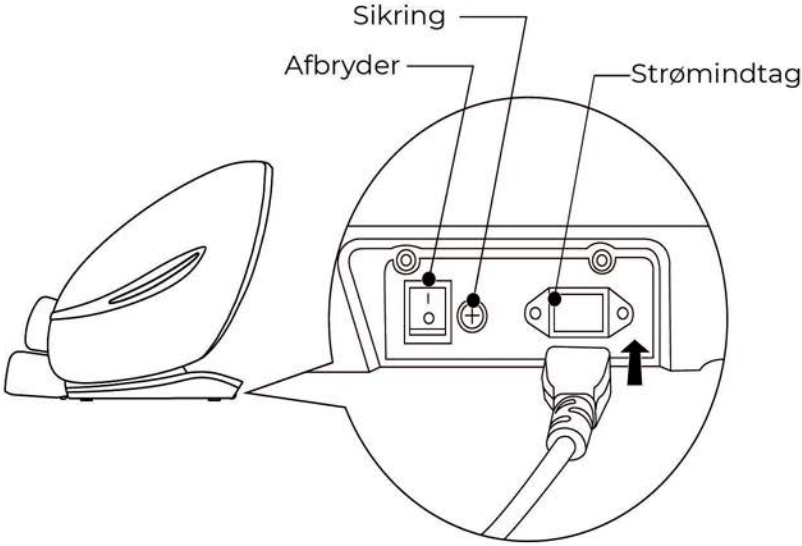

Problemløsning

Hvis der stadig er problemer efter følgende løsninger, skal du ophøre brug af stolen.
Sørg for strømmen er koblet fra, og kontakt forhandleren.

Problem	Mulig løsning	
Massagerullerne bevæger sig op og stopper	For ikke at påvirke kroppen, flytter den automatiske timer-funktion massage-rullernetil den øverste ende, når massagen er forbi	Dette er normalt
Lyd under massagen	Lyden af klapping; Friktionslyd af massaghjulet og stoffet under ældning; lyden under lufttrykmassage; Oppustningspumpens lyd; Lyden af airbag udmattende; Lyden af ryglænet op og ned	
Massage-rullerne stopper under massagen	Hvis rullrene oplever for stor modstand stopper rullerne. Løft din krop en lille smule, eller løft rygstøtten en smule. (Dette gælder især hvis brugeren vejer mere end 100 kg)	Hvis du stadig har problemer stop da brug af stolen
Der trykkes på power knappen, men massage-stolen reagerer ikke	Tjek følgende: - Er strømstikket sat held ind i fatningen? - Er hovedafbryderen slået fra?	
Strømstikket og ledning er meget varm	Stop med at bruge stolen med det samme	
	Tag kontakt til din forhandler	
	Forsøg ikke selv at udbedre problemet	

Rengøring og vedligehold

Følg venligst følgende trin for rengøring af læder og plastik dele

1. Sørg for der er slukket for strømmen, og at ledningen ikke er i strømstikket.
2, Brug en blød klud, med varmt vand med 3%-5% rengørings-middel, og vrid kluden godt op.
3. Rengør læder og plastik dele
4. Tør af med en tør klud.
5. Lad stolen tørre.

Advarsel

- Brug ikke rensebenzin, kaustisk middel blegemiddel, eller andet kraftig ren-gøringsmiddel.
- Tør ikke stolen med en blæser.
- Brug ikke strygejern på stoffet.
- Rør ikke ledning med våde hænder

Specifikationer

Model	IVMS61
Strømforsyning	AC220-230 V
Frekvens	50-60 Hz.
Strømforbrug	170W
Arbejdstid	20 min
Dimentioner oprejst	1400(L)×755(W)×1110(H)mm
Dimentioner nede	1610(L)×755(W)×920(H)mm